


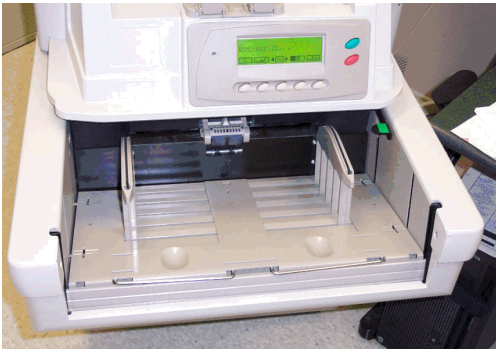
L'alimentatore manuale *Kodak* / per scanner serie i800 fornisce una superficie di lavoro piatta in grado di agevolare l'alimentazione manuale.

Questo documento fornisce le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo dell'alimentatore manuale.

Installazione e utilizzo dell'alimentatore manuale

Prima di installare l'alimentatore manuale, il vassoio elevatore deve trovarsi nella posizione più bassa.

1. Selezionare l'icona  per abbassare il vassoio elevatore.
2. Aprire le guide laterali poste sullo scanner nella posizione di massima apertura.



3. Posizionare l'alimentatore manuale sopra il vassoio elevatore utilizzando le fessure situate nell'alimentatore manuale per allinearle alle guide laterali. Collocare l'alimentatore manuale in posizione di fermo.




Collegamento delle guide laterali dell'alimentatore manuale


Dopo l'installazione dell'alimentatore manuale, collegare le guide laterali fornite a corredo.

L'alimentatore manuale dispone di due posizioni per le guide laterali. A seconda delle dimensioni del documento da scansionare, procedere come segue:

- utilizzare i fori situati nella parte più centrale dell'alimentatore manuale, nel caso in cui si acquisiscano documenti di dimensioni **inferiori** a 22,23 cm (8,75 pollici) oppure
 - utilizzare i fori più lontani dal centro dell'alimentatore manuale quando si acquisiscano documenti di dimensioni **superiori** a 22 cm (8,66 pollici).
4. Allineare i fori posti sull'alimentatore manuale ai perni situati sulla guida laterale sinistra, come illustrato in figura.

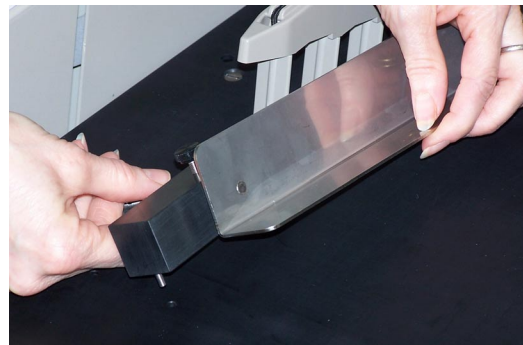


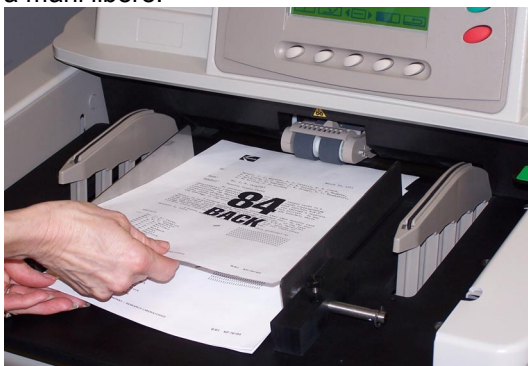
5. Ripetere il passaggio 4 per la guida laterale destra.
6. Regolare le guide laterali nella posizione desiderata facendole scorrere verso l'interno o l'esterno per adattare alla dimensione dei documenti da scansionare.

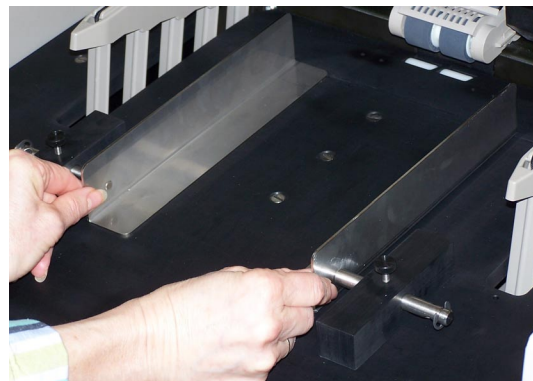


- Al termine della regolazione delle guide laterali, serrare la vite.



- Selezionare l'icona del menu Impostazioni diagnostiche .
- Utilizzare la freccia direzionale destra o sinistra per navigare fino alla funzione Impostazione.
- Premere la freccia direzionale verso il basso fino a quando sul pannello di controllo dell'operatore non si visualizza Imposta posizione elevatore.
- Per l'alimentazione manuale o continua, è necessario utilizzare l'impostazione a 25.
- Scansire i documenti a foglio singolo o in posizione a mani libere.



Rimozione dell'alimentatore manuale

- Selezionare l'icona  per abbassare il più possibile il vassoio elevatore.
- Rimuovere l'alimentatore manuale.

Document Imaging
Viale Matteotti, 62
20092 Cinisello Balsamo
Milan
ITALIA

Document Imaging
Via Sambuca Pistoiese, 55
00138 Roma
ITALIA

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

Kodak è un marchio registrato di Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2006

www.kodak.com/go/docimaging

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™

DOCUMENT
IMAGING

