


Remplacement du module d'alimentation papier

1




Appuyez sur le bouton pour ouvrir le capot de l'ADF.

2

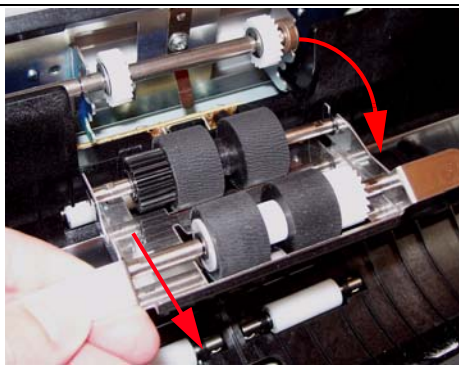

Retirez le rouleau du capot de l'ADF.

3

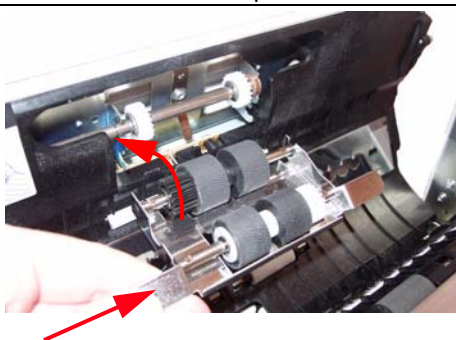

Insérez un nouveau rouleau et tournez l'ensemble du rouleau vers le haut.

Voyants et codes d'erreur

La couleur du voyant indique l'état du scanner :

Voyant	Etat
Vert allumé	Prêt à numériser ou numérisation en cours.
Vert clignotant	Mode veille.
Vert ou orange clignotant	La fonction Multifeed Ignore (ignorer les doubles alimentations) est activée.
Orange fixe	Les rouleaux ont besoin d'être nettoyés ou remplacés. La numérisation peut se poursuivre.
Orange clignotant	Initialisation ou mode veille avec avertissement. Vérifiez l'état du scanner à l'aide de l'utilitaire.
Rouge	Une erreur est survenue. Vérifiez l'état du scanner à l'aide de l'utilitaire.

Accessoires et fournitures

N° cat.	Description
853 5981	Tampons de nettoyage des rouleaux
896 5519	Chiffons antistatiques
846 0321	Kit de remplacement des rouleaux
153 5376	Papier d'estompage
179 7158	Pinceau soufflant
145 2812	Kit de remplacement
124 4847	Kit de mise à niveau de la mémoire - Accessoire
896 1955	Kit pour imprimante - Accessoire
155 8667	Cartouche pour imprimante
109 2436	Kit de mesure du grammage des documents papier longs - Accessoire

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650, États-Unis
A-61691_fr / N° de pièce 7J3601 Juillet, 2010
© Eastman Kodak Company, 2010
MD : Kodak



Scanners de la série Trüper



Manuel de référence

Kodak Service & Support

www.kodak.com/go/disupport


1.800.822.1414

(États-Unis et Canada uniquement ; pour tous les autres pays, contactez votre centre d'assistance Kodak local)


Lorsque vous contactez le service d'assistance, vous devez fournir les informations suivantes :

- Une description du problème
- Le modèle et le numéro de série du scanner
- La configuration de l'ordinateur
- L'application logicielle utilisée


Nettoyage des rouleaux de l'ADF/de la zone de sortie

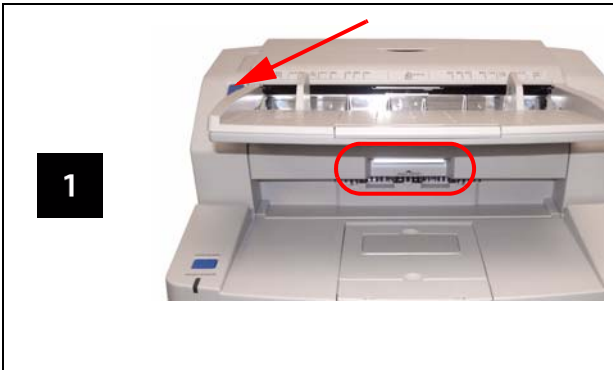

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le capot de l'ADF ; tirez le loquet vers le haut pour ouvrir le capot de sortie.

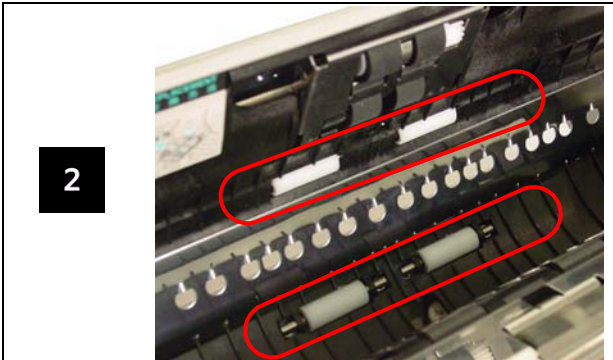


Nettoyez tous les rouleaux de l'ADF.

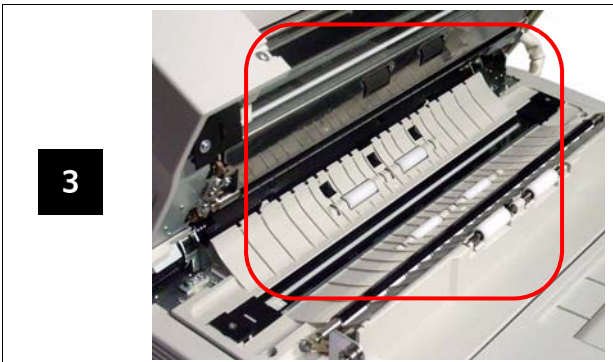


Nettoyez tous les rouleaux de la zone de sortie.

Nettoyage des guides de numérisation

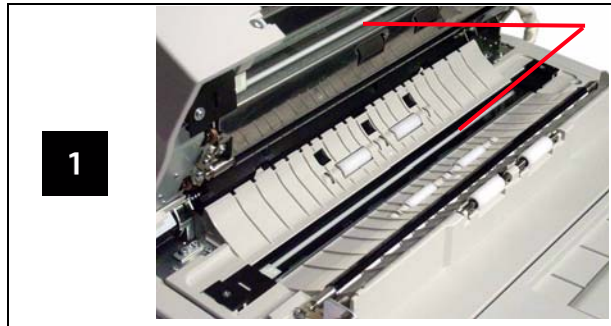

Nettoyez les guides de numérisation avec un chiffon antistatique.


Nettoyage des capteurs

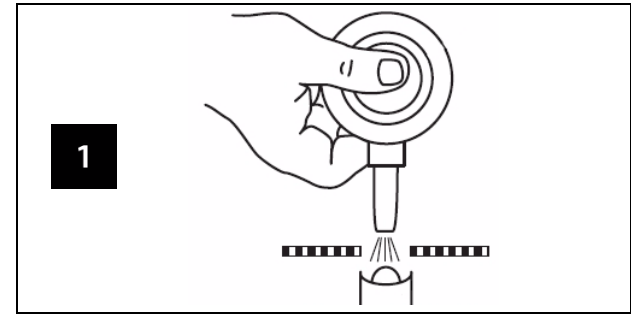

Utilisez un pinceau soufflant.



Détecteur de papier, détecteur d'attente et détecteur de double alimentation.

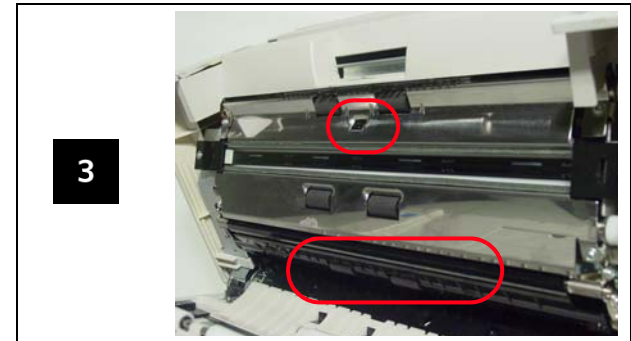

Détecteur de fin, détecteurs d'inclinaison et détecteur de début.