


## Sostituzione del modulo di alimentazione per carta

1




Premere il pulsante per aprire lo sportello dell'alimentatore automatico di documenti.

2

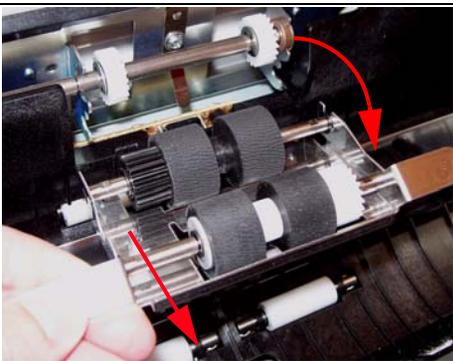

Rimuovere il rullo dallo sportello dell'alimentatore automatico di documenti.

3

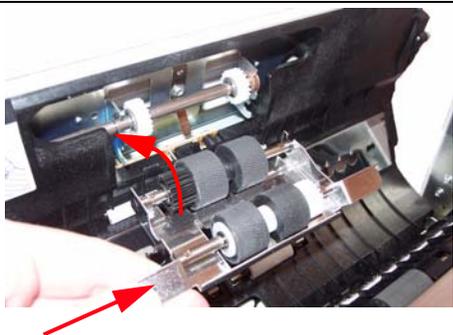

Inserire il nuovo rullo e ruotare il gruppo dei rulli verso l'alto.

## Indicatori luminosi e codici di errore

Il colore del LED fornisce indicazioni sullo stato dello scanner:

LED	Stato
Verde fisso	Lo scanner è pronto per la scansione oppure c'è una scansione in corso.
Verde lampeggiante	Modo di spegnimento automatico.
Lampeggiante in verde/ arancione	È stata impostata la funzione Ignora alimentazione multipla.
Arancione fisso	Pulire o sostituire i rulli. È possibile continuare la scansione.
Arancione lampeggiante	Modalità di inizializzazione o sospensione con avviso. Controllare lo stato dello scanner tramite l'Utilità utente.
Rosso	Errore. Controllare lo stato dello scanner tramite l'Utilità utente.

## Materiali di consumo ed accessori

N. CAT.	Descrizione
853 5981	Tamponi di pulizia rulli
896 5519	Panni antistatici
846 0321	Kit per la sostituzione dei rulli
153 5376	Carta per ombreggiatura
179 7158	Pennello a pompetta
145 2812	Confezione sostitutiva
124 4847	Kit di aggiornamento della memoria - accessorio
896 1955	Kit stampante - accessorio
155 8667	Kit con cartuccia stampante
109 2436	Kit grammatura della carta per documenti lunghi - accessorio

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street  
Rochester, New York 14650 U.S.A.  
A-61691\_it / N. parte 7J3601 luglio 2010  
© Eastman Kodak Company, 2010  
TM: Kodak



Scanner serie Trüper



Guida di riferimento

## Kodak Service & Support

[www.kodak.com/go/disupport](http://www.kodak.com/go/disupport)


**1.800.822.1414**

*(Solo per US&C; per tutti gli altri Paesi, contattare il centro di supporto tecnico Kodak locale)*


Quando viene contattato il supporto tecnico, assicurarsi di avere i seguenti dati:

- Una descrizione del problema
- Modello di scanner e numero di serie
- Configurazione del computer
- Applicazione software in uso


## Pulizia dei rulli nell'area alimentatore automatico di documenti/di uscita

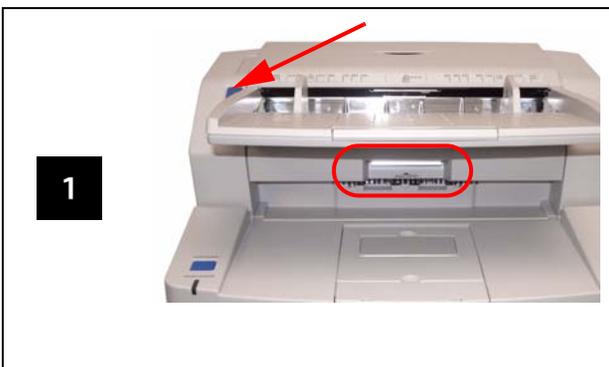

Premere il pulsante per aprire lo sportello dell'alimentatore automatico di documenti; premere la leva per aprire lo sportello di uscita.

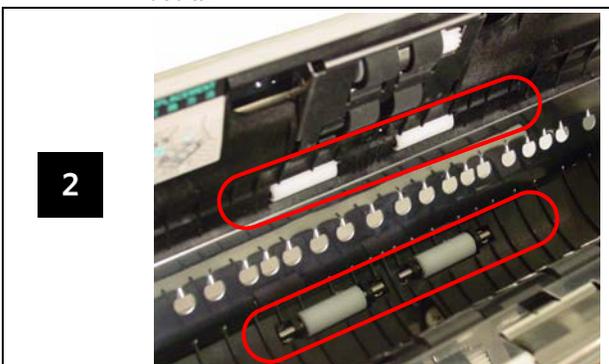


Pulire tutti i rulli nell'area dell'alimentatore automatico di documenti.

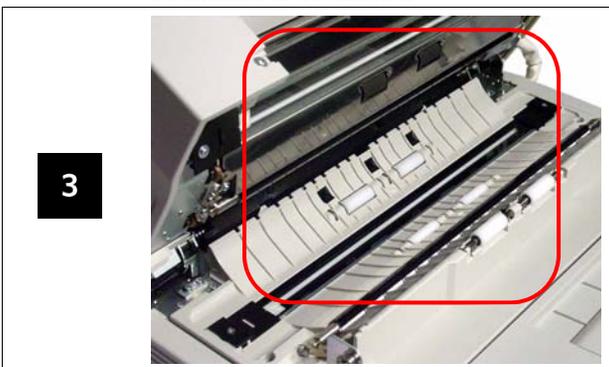


Pulire tutti i rulli nell'area di uscita.

## Pulizia delle guide immagini

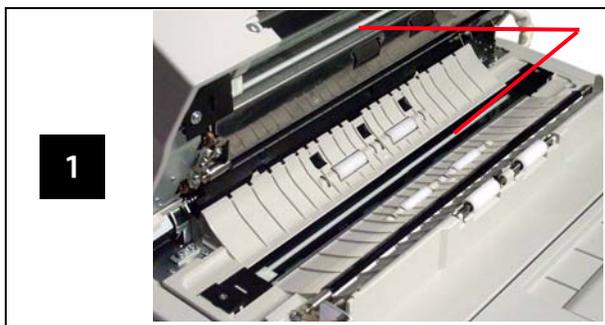

Pulire le guide immagini con un panno antistatico.

## Pulizia dei sensori

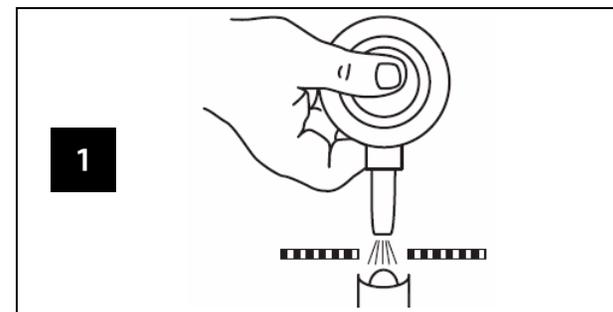

Utilizzare il pennello con pompeta d'aria.



Sensore carta, sensore in attesa e rilevatore di alimentazione doppia.



Sensore di fine, sensori di disallineamento e sensore di inizio.