


正在更换进纸模块

1




按下按钮，以打开 ADF 门。

2

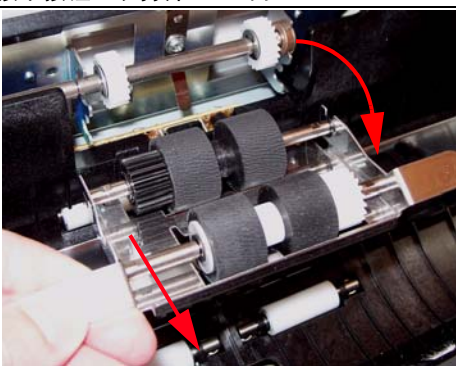

从 ADF 门中取出滚筒。

3

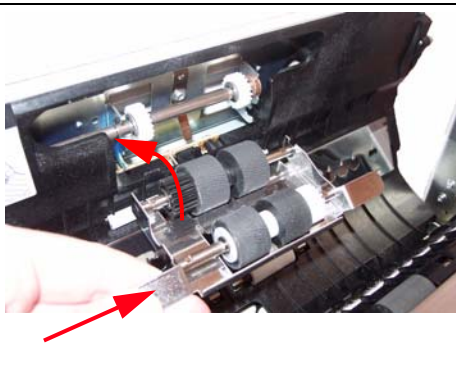

插入新滚筒并向上旋转滚筒组合件。

指示灯和错误代码

LED 的颜色指示了扫描仪状态：

LED	状态
稳定绿光	准备好进行扫描或正在扫描。
闪烁绿光	休眠模式。
闪烁绿光 / 橙色光	设置了重张进纸忽略功能。
稳定橙色光	滚筒需要清洁或更换。扫描可以继续。
闪烁橙色光	正在初始化，或处于休眠模式但有警告。使用用户实用程序检查扫描仪的状态。
红色	出现错误。使用用户实用程序检查扫描仪的状态。

耗材和附件

产品目录号	说明
853 5981	滚筒清洁垫
896 5519	静电布
846 0321	滚筒更换套件
153 5376	遮光纸
179 7158	气刷
145 2812	更换包装
124 4847	内存升级套件 - 附件
896 1955	内置打印机套件 - 附件
155 8667	打印机套件墨盒
109 2436	长文档纸张重量套件 - 附件

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650 U.S.A.
A-61691_zh-cn / 部件号 7J3601, 2010 年 7 月
版权所有 © Eastman Kodak Company, 2010
注册商标：柯达



Trüper 系列扫描仪



参考指南

柯达服务与支持

www.kodak.com/go/disupport

1.800.822.1414

(仅适用于美国和加拿大，所有其他地区，请联系您当地的柯达支持中心)

联系支持中心时，请准备以下信息：

- 问题的说明
- 扫描仪型号和序列号
- 计算机配置
- 您使用的软件应用程序


正在清洁 ADF/ 出口区域中的滚筒

1




按下按钮以打开 ADF 门；向上推动控制杆以打开出口门。

2

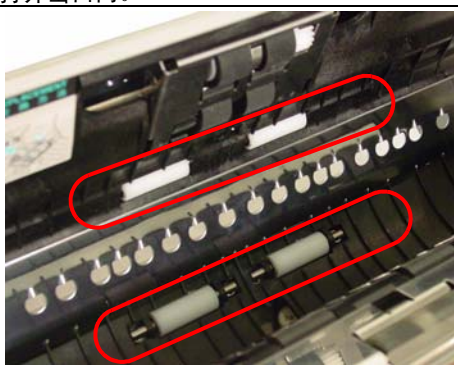

清洁 ADF 区域中的所有滚筒。


3

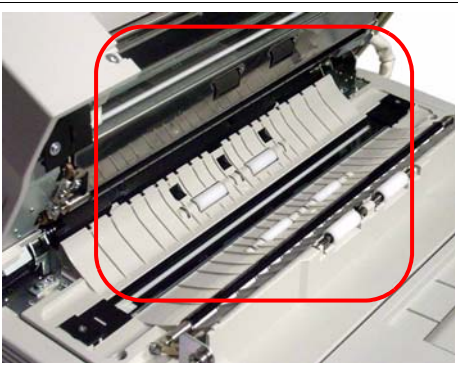

清洁出口区域中的所有滚筒。

正在清洁成像导轨


1

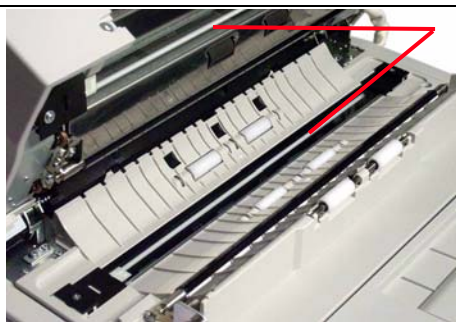

使用静电布清洁成像导轨。

清洁传感器

1

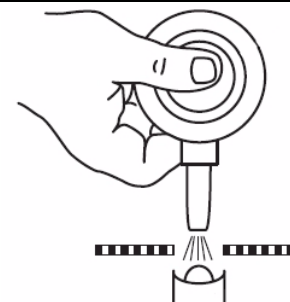

使用吹风机刷子。

2



纸张传感器、等待传感器和重张进纸检测器。

3



终点传感器、偏斜传感器和起点传感器。