

Das *Kodak* Einzugs-Kit für ultraleichtes Papier für *Kodak* Scanner der i600/i1800 Serie ermöglicht es Ihnen, besonders leichtes Papier mit einem Gewicht von 25 g/m<sup>2</sup> bis 75 g/m<sup>2</sup> zu verarbeiten. Dieser Austauschset umfasst: Einzugsmodule, Separator-Rollen, Vortrenn-Pads, Ersatz-Transportringe für die Separator-Rolle und die Rückseite des Einzugsmoduls, Ersatz-Transportringe für die Vorderseite des Einzugsmoduls.

**WICHTIG:** *Die Transportringe für das Einzugsmodul und die Separator-Rolle sind nicht gegeneinander austauschbar. Auf der Verpackung der Ringe ist ausgewiesen, für welche Komponente sie verwendet werden müssen.*

Dieses Dokument enthält Anweisungen zum Austauschen des Einzugsmoduls, der Separator-Rolle, der Ersatz-Transportringe und des Vortrenn-Pads.

Hinweis: Die folgenden Fotos können geringfügig von Ihrem Scannermodell abweichen.

## Einzugsmodul und Transportringe

### Auswechseln des Einzugsmoduls


1. Ziehen Sie das Ausgabefach heraus, öffnen Sie die Printer-Abdeckung und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Drücken Sie den Entriegelungshebel nach unten, bis er einrastet, um das Einzugsmodul freizugeben.



3. Entfernen Sie das Einzugsmodul.

So bauen Sie das neue Einzugsmodul ein:

1. Setzen Sie das Einzugsmodul wieder ein und achten Sie dabei darauf, dass die Stifte aufeinander ausgerichtet sind. Sobald das Einzugsmodul korrekt sitzt, ziehen Sie den Entriegelungshebel nach oben, um es zu fixieren. Stellen Sie nach dem Einsetzen sicher, dass das Einzugsmodul fest sitzt und sich alle beweglichen Teile frei bewegen können.

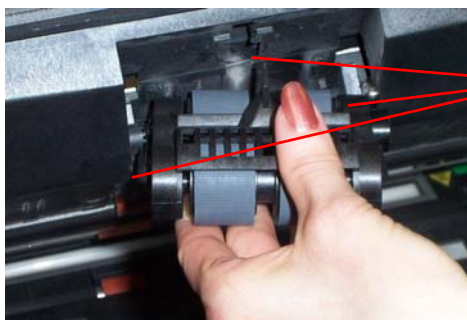

Richten Sie das Modul an diesen


2. Schließen Sie das Gehäuse und montieren Sie das Ausgabefach wieder.

### Auswechseln der Transportringe des Einzugsmoduls

1. Entfernen Sie das Einzugsmodul.
2. Drücken Sie mit der einen Hand die beiderseits angebrachten Schließflaschen zusammen, während Sie mit der anderen Hand das untere Gehäuse festhalten, und ziehen Sie das obere Gehäuse nach oben von den Rollen weg.



3. Entfernen Sie eine Antriebsstange.
4. Wechseln Sie die Transportringe aus, indem Sie sie einzeln von der Antriebsstange abziehen.

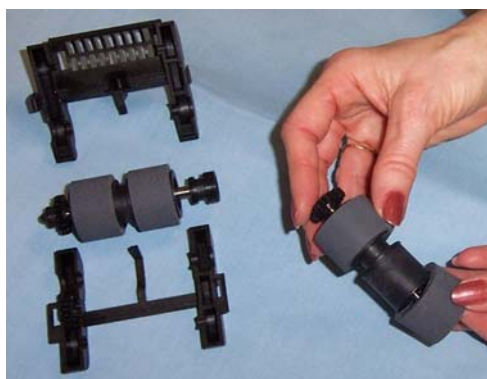

5. Bringen Sie die neuen Transportringe an, indem Sie sie behutsam über die Antriebsstange ziehen.



**WICHTIG:** *Dehnen Sie die Transportringe nicht zu stark, damit sie nicht einreißen.*

6. Montieren Sie die Antriebsstange wieder im Einzugsmodul.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für die andere Antriebsstange.
8. Richten Sie die Laschen am oberen Gehäuse auf die Öffnungen im unteren Gehäuse aus.



9. Drücken Sie beide Gehäuseteile aufeinander, bis sie einrasten.
10. Setzen Sie das Einzugsmodul ein, indem Sie die Stifte ausrichten und es an seiner Position einpassen.

## Separator-Rolle und Transportringe

### Auswechseln der Separator-Rolle

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Ziehen Sie den Separator-Rollen-Halter nach vorne und entfernen Sie die Separator-Rolle.



So bauen Sie die neue Separator-Rolle ein:

3. Ziehen Sie den Separator-Rollen-Halter nach vorne und setzen Sie die neue Separator-Rolle ein. Achten Sie darauf, dass der Mittelsteg des Halters im Freiraum zwischen den beiden Rollen sitzt.



4. Drücken Sie den Separator-Rollen-Halter wieder in seine ursprüngliche Lage und schließen Sie das Gehäuse.

### Auswechseln der Transportringe der Separator-Rolle

1. Entfernen Sie die Separator-Rolle wie vorstehend beschrieben.
2. Wechseln Sie die Transportringe aus, indem Sie sie einzeln von der Antriebsstange abziehen.
3. Bringen Sie die neuen Transportringe an, indem Sie sie behutsam über die Antriebsstange ziehen.  
**WICHTIG:** *Dehnen Sie die Transportringe nicht zu stark, damit sie nicht einreißen.*
4. Bauen Sie die Separator-Rolle wie vorstehend beschrieben wieder ein.

### Auswechseln des Vortrennpads

Wechseln Sie das Vortrennpad aus, wenn die Zahl der doppelt zugeführten Dokumente zunimmt.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Entfernen Sie das Vortrennpad.



3. Setzen Sie das neue Vortrennpad ein. Achten Sie darauf, dass es hörbar einrastet.

## Reinigung der Transportringe des Einzugsmoduls und der Separator-Rolle


Die nachfolgend beschriebenen Reinigungsarbeiten sollten täglich durchgeführt werden. Je nach Durchsatz und Dokumentenart kann eine häufigere Reinigung erforderlich werden. Durch die tägliche Reinigung der Transportringe des Einzugsmoduls wird verhindert, dass sich Tinte, Toner, Staub oder Papierfragmente an den für die einwandfreie Trennung der Dokumente beim Einzug dienenden Rollen ablagern.

Die besten Reinigungsergebnisse erzielen Sie mit Hilfe eines Rollenreinigungspads.

Detaillierte Anweisungen zum Auswechseln des Einzugsmoduls und der Separator-Rolle sowie die entsprechenden Abbildungen finden Sie in den vorangegangenen Abschnitten.

### Transportringe des Einzugsmoduls

1. Entfernen Sie das Einzugsmodul.
2. Drehen Sie die Transportringe des Einzugsmoduls von Hand und reinigen Sie sie mit Hilfe eines Reinigungspads. Setzen Sie die Reinigung fort, bis die Transportringe keinerlei Ablagerungen mehr aufweisen. Führen Sie das Reinigungspad bei gerillten Ringen entlang der Rillen, um den Schmutz zwischen den Rillen zu entfernen.

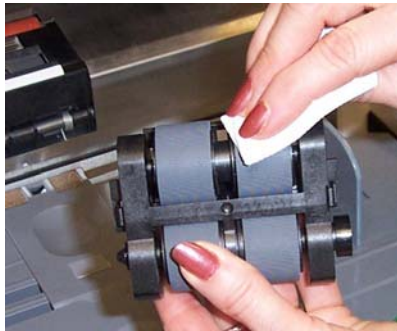

3. Trocknen Sie die Transportringe mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
4. Montieren Sie das Einzugsmodul wieder.

### Transportringe der Separator-Rolle

1. Entfernen Sie die Trennrolle.
2. Drehen Sie die Transportringe der Separator-Rolle von Hand und reinigen Sie sie mit Hilfe eines Reinigungspads. Setzen Sie die Reinigung fort, bis die Transportringe keinerlei Ablagerungen mehr aufweisen.

**WICHTIG:** Rollenreinigungspads enthalten Natrium-Laurylethersulfat und Natriumsilikat, die Augenreizungen verursachen können. Nähere Informationen finden Sie im Material Safety Data Sheet (MSDS).

3. Trocknen Sie die Transportringe mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
4. Setzen Sie die Separator-Rolle wieder ein.

Geschäftsbereich  
Document Imaging  
KODAK AG  
Postfach 600345  
D-70327 Stuttgart  
DEUTSCHLAND

Document Imaging  
KODAK SOCIÉTÉ ANONYME  
50, Avenue de Rhodanie  
CH-1001 Lausanne  
SCHWEIZ

Document Imaging  
KODAK GESELLSCHAFT m.b.H.  
Albert-Schweitzer-Gasse 4  
A-1148 Wien  
ÖSTERREICH

EASTMAN KODAK COMPANY  
Document Imaging  
Rochester, New York 14650  
UNITED STATES

KODAK ist eine Marke der  
Eastman Kodak Company.

©Eastman Kodak Company, 2006

[www.kodak.com/go/docimaging](http://www.kodak.com/go/docimaging)



DOCUMENT  
IMAGING

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™