

El kit del alimentador de papel ultraligero *Kodak* para los scanners de la serie i600/i1800 le permite alimentar papel ultraligero con un rango de peso que va desde 25 g/m<sup>2</sup> hasta 75 g/m<sup>2</sup> (de 7 a 20 lb). El kit contiene: Módulos de alimentación, rodillos de separación, almohadilla de separación frontal, gomas de repuesto para los rodillos de separación y la parte trasera del módulo de alimentación, gomas de repuesto para la parte delantera del módulo de alimentación.

**IMPORTANTE:** *Las gomas del módulo de alimentación y del rodillo de separación no son intercambiables. Utilice la etiqueta de la bolsa que contiene las gomas como guía para el uso correcto de las mismas.*

Este documento proporciona instrucciones sobre cómo cambiar el módulo de alimentación, el rodillo de separación, las gomas de repuesto y la almohadilla de separación frontal.

NOTA: Las siguientes fotografías pueden variar ligeramente en función del modelo de scanner.

## Módulo de alimentación y gomas

### Sustitución del módulo de alimentación


1. Retire la bandeja de salida, abra la tapa de acceso a la impresora y abra el compartimento.
2. Presione la palanca de apertura y fíjela en su lugar para abrir el módulo de alimentación.



3. Extraiga el módulo de alimentación.

Para instalar el nuevo módulo de alimentación:

1. Vuelva a instalar el módulo de alimentación alineando las clavijas, fíjelo en su lugar correspondiente y levante la palanca de apertura para fijar el módulo de alimentación en su sitio. Una vez instalado, compruebe que el módulo de alimentación esté correctamente colocado y que tenga espacio suficiente para moverse libremente.

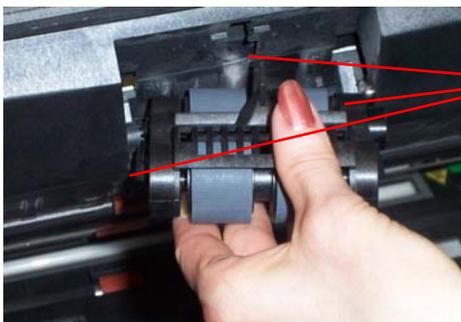

Align these areas


2. Cierre la tapa de acceso a la impresora y vuelva a instalar la bandeja de salida.

### Sustitución de las gomas del módulo de alimentación

1. Extraiga el módulo de alimentación.
2. Presione las pestañas de bloqueo (hay una a cada lado) con una mano, mientras sostiene con la otra la tapa inferior; a continuación, levante la tapa superior de modo que descubra los rodillos.



3. Extraiga uno de los módulos centrales.
4. Deslice cada una de las gomas hacia fuera del ensamblaje central para sustituirlas.

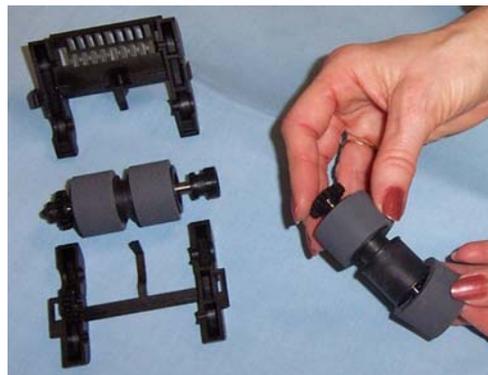


5. Instale las gomas nuevas estirándolas suavemente sobre el ensamblaje.



**IMPORTANTE:** *No estire demasiado las gomas ya que pueden rasgarse.*

6. Coloque el nuevo módulo central en el módulo de alimentación.
7. Repita el procedimiento descrito en los pasos del 3 al 6 con el otro ensamblaje central.
8. Alinee las pestañas de la tapa superior con las ranuras de la inferior.

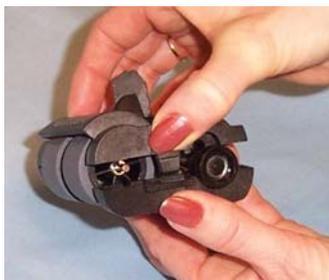

9. Presione las dos tapas hasta que encajen en su sitio.
10. Inserte el módulo de alimentación alineando las clavijas y fijándolo en su lugar correspondiente.

## Rodillo de separación y gomas

### Sustitución del rodillo de separación

1. Abra el compartimento.
2. Tire hacia delante el soporte de la almohadilla de separación y retire el rodillo de separación.



Para instalar el nuevo rodillo de separación:

3. Tire hacia delante del soporte de la almohadilla de separación e inserte el rodillo de separación nuevo. Asegúrese de alinear las ranuras del rodillo de separación con los soportes.



4. Empuje el soporte del rodillo de separación hasta colocarlo en la posición original y cierre el compartimento.


### Sustitución de las gomas del rodillo de separación

1. Saque el rodillo de separación tal y como se indicó anteriormente.
2. Deslice cada una de las gomas hacia fuera del ensamblaje central para sustituirlas.
3. Instale las gomas nuevas estirándolas suavemente sobre el ensamblaje.
4. **IMPORTANTE:** *No estire demasiado las gomas ya que pueden rasgarse.*
5. Vuelva a instalar el rodillo de separación tal y como se indicó anteriormente.

## Sustitución de la almohadilla de separación frontal

Cambie la almohadilla de separación frontal cuando aumente la frecuencia de documentos de doble alimentación.

1. Abra el compartimento.
2. Extraiga la almohadilla de separación frontal.

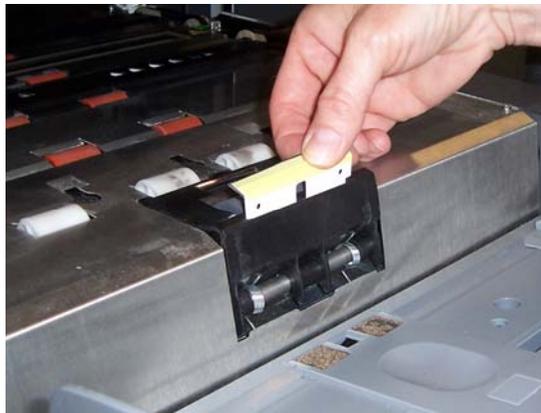

3. Instale la nueva almohadilla de separación frontal. Asegúrese de que encaja en su sitio.

## Limpeza de las gomas del módulo de alimentación y del rodillo de separación


Los procedimientos de limpieza descritos a continuación deben realizarse a diario. Según la velocidad y el tipo de documento, será necesaria una limpieza más frecuente. Si se limpian diariamente las gomas del módulo de alimentación y de los rodillos de separación, se evita que en los rodillos se acumule tinta, tóner, polvo y residuos de papel, y se contribuye así a que los documentos se separen correctamente durante la alimentación.

Para obtener mejores resultados de limpieza se recomienda utilizar una almohadilla de limpieza para rodillos.

Consulte las secciones anteriores acerca del acceso y sustitución del módulo de alimentación y el rodillo de separación para ver ilustraciones y procedimientos detallados.

### Gomas del módulo de alimentación:

1. Extraiga el módulo de alimentación.
2. Gire las gomas del módulo de alimentación manualmente y límpielas con una almohadilla de limpieza para rodillos. Continúe limpiando hasta que no queden residuos. Si las gomas tienen estrías, pase la gamuza en el sentido de las mismas para eliminar completamente los residuos entre ellas.

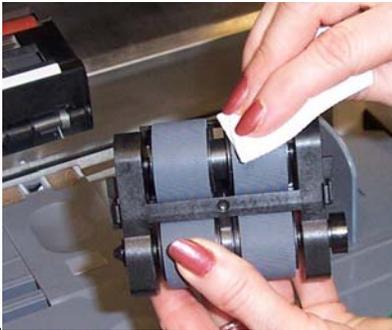

3. Seque las gomas con un paño seco que no suelte pelusa.
4. Vuelva a colocar el módulo de alimentación.

### Gomas de los rodillos de separación

1. Retire el rodillo de separación.
2. Gire las gomas del rodillo de separación manualmente y límpielas con una almohadilla de limpieza para rodillos. Continúe limpiando hasta que no queden residuos.

**IMPORTANTE:** Las almohadillas de limpieza para rodillos contienen lauril éter sulfato sódico y silicato de sodio, que pueden causar irritación ocular. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad (MSDS).

3. Seque las gomas con un paño seco que no suelte pelusa.
4. Vuelva a instalar el rodillo de separación.

Document Imaging  
Kodak, S.A.  
Ctra. Nal. VI, km 23  
28230 Las Rozas  
Madrid  
España

Document Imaging  
Kodak Mexicana, S.A. de C.V.  
Calzada de Tlalpan #2980  
Admon de Correos 68M  
Mexico, D.F. 04851

EASTMAN KODAK COMPANY  
Document Imaging  
Rochester, New York 14650  
UNITED STATES

Kodak es una marca comercial  
de Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2006

[www.kodak.com/go/docimaging](http://www.kodak.com/go/docimaging)



DOCUMENT  
IMAGING

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™