

El kit de artículos de consumo de alimentador *Kodak* para los scanners de las series i600/i1800 contiene lo siguiente: Módulos de alimentación, rodillos de separación, almohadilla de separación frontal, gomas de repuesto.

Este documento proporciona instrucciones acerca de cómo cambiar el módulo de alimentación, el rodillo de separación, las gomas de repuesto y la almohadilla de separación frontal.

NOTA: Las siguientes fotografías podrían variar ligeramente en función del modelo de scanner.

Sustitución del módulo de alimentación


1. Retire la bandeja de salida, abra la tapa de acceso a la impresora y abra el compartimento.
2. Presione la palanca de apertura y fíjela en su sitio para abrir el módulo de alimentación.



3. Extraiga el módulo de alimentación.

Para instalar el nuevo módulo de alimentación:

1. Vuelva a instalar el módulo de alimentación alineando las clavijas, fíjelas en su sitio y levante la palanca de apertura para fijar el alimentador en su sitio. Una vez instalado, compruebe que el módulo de alimentación esté correctamente colocado y que tenga espacio suficiente para moverse libremente.

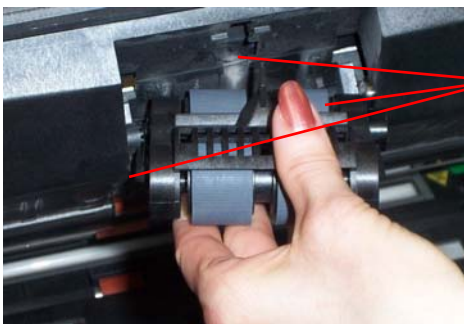

Alinee estas áreas


2. Cierre la tapa de acceso a la impresora y vuelva a instalar la bandeja de salida.

Sustitución de las gomas del módulo de alimentación

1. Extraiga el módulo de alimentación.
2. Presione las pestañas de bloqueo (hay una a cada lado) con una mano, mientras con la otra sostiene la tapa inferior; a continuación, levante la tapa superior de modo que descubra los rodillos.



3. Extraiga uno de los módulos centrales.
4. Deslice cada una de las gomas hacia fuera del ensamblaje central para sustituirlas.

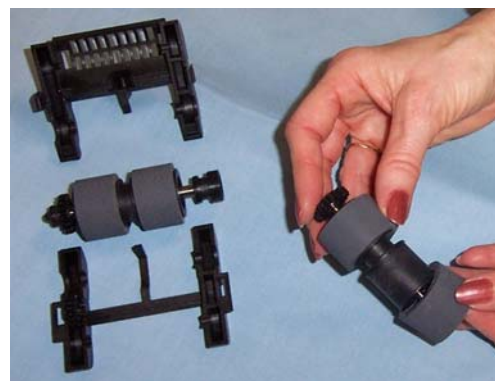


5. Instale las gomas nuevas estirándolas suavemente sobre el ensamblaje.



IMPORTANTE: *No estire demasiado las gomas ya que pueden rasgarse.*

6. Coloque el nuevo módulo central en el módulo de alimentación.
7. Repita el procedimiento descrito en los pasos del 3 al 6 con el otro ensamblaje central.
8. Alinee las pestañas de la tapa superior con las ranuras de la inferior.

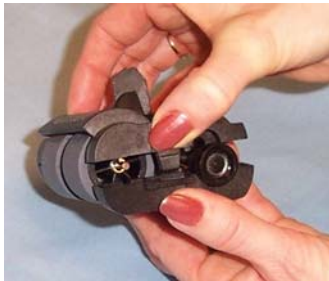

9. Presione las dos tapas hasta que encajen en su sitio.
10. Inserte el módulo de alimentación alineando las clavijas y fijándolo en su lugar correspondiente.

Rodillo de separación y gomas

Sustitución del rodillo de separación

1. Abra el compartimento.
2. Tire hacia delante del soporte de la almohadilla de separación y retire el rodillo de separación.



3. Inserte el nuevo rodillo de separación. Asegúrese de alinear las ranuras del rodillo de separación con los soportes.



4. Empuje el soporte del rodillo de separación hasta colocarlo en la posición original y cierre el compartimento.

Sustitución de las gomas del rodillo de separación

1. Saque el rodillo de separación tal y como se indicó anteriormente.
2. Deslice cada una de las gomas hacia fuera del ensamblaje central para sustituirlas.
3. Instale las gomas nuevas estirándolas suavemente sobre el ensamblaje.

IMPORTANTE: *No estire demasiado las gomas ya que pueden rasgarse.*

4. Vuelva a instalar el rodillo de separación tal y como se indicó anteriormente.

Sustitución de la almohadilla de separación frontal

Cambie la almohadilla de separación frontal cuando aumente la frecuencia de documentos de doble alimentación.

1. Abra el compartimento.
2. Extraiga la almohadilla de separación frontal.



3. Instale la nueva almohadilla de separación frontal. Asegúrese de que encaja en su sitio.

Limpeza de las gomas del módulo de alimentación y del rodillo de separación


Los procedimientos de limpieza descritos a continuación deben realizarse a diario. Según la velocidad y el tipo de documento, será necesaria una limpieza más frecuente. Si se limpian diariamente las gomas del módulo de alimentación y de los rodillos de separación, se evita que en los rodillos se acumule tinta, tóner, polvo y residuos de papel, y se contribuye así a que los documentos se separen correctamente durante la alimentación.

Para obtener mejores resultados de limpieza se recomienda utilizar una almohadilla de limpieza para rodillos.

Consulte las secciones anteriores acerca del acceso y sustitución del módulo de alimentación y el rodillo de separación para ver ilustraciones y procedimientos detallados.

Gomas del módulo de alimentación:

1. Extraiga el módulo de alimentación.
2. Gire las gomas del módulo de alimentación manualmente y límpielas con una almohadilla de limpieza para rodillos. Continúe limpiando hasta que no queden residuos. Si las gomas tienen estrías, pase al gamuza en el sentido de las mismas para eliminar por completos los residuos entre ellas.

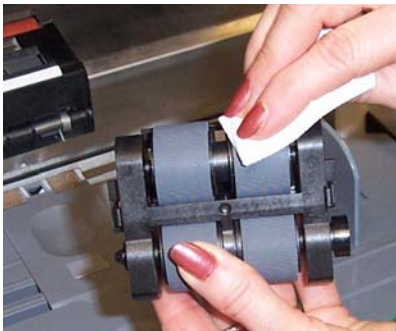

3. Seque las gomas con un paño seco que no suelte pelusa.
4. Vuelva a colocar el módulo de alimentación.

Gomas de los rodillos de separación

1. Retire el rodillo de separación.
2. Gire las gomas del rodillo de separación manualmente y límpielas con una almohadilla de limpieza para rodillos. Continúe limpiando hasta que no queden residuos.

IMPORTANTE: Las almohadillas de limpieza para rodillos contienen lauril éter sulfato sódico y silicato de sodio, que pueden causar irritación ocular. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad (MSDS).

3. Seque las gomas con un paño seco que no suelte pelusa.
4. Vuelva a instalar el rodillo de separación.

Document Imaging
KODAK, S.A.
Ctra. Nal. VI, km 23
28230 Las Rozas
Madrid
ESPAÑA

Document Imaging
KODAK MEXICANA, S.A. de C.V.
Calzada de Tlalpan #2980
Admon de Correos 68M
MEXICO, D.F. 04851

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

Kodak is a trademark of Eastman
Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2006

www.kodak.com/go/docimaging



DOCUMENT
IMAGING

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™