


## NETTOYAGE DU GUIDE DE NUMERISATION ET DES CAPTEURS DE PRESENCE DE PAPIER

1. Retirez la poussière et les résidus de cette zone à l'aide d'un chiffon antistatique ou d'une petite brosse. Attention à ne pas rayer le verre lors du nettoyage.
2. Essuyez le guide de numérisation avec un chiffon antistatique.

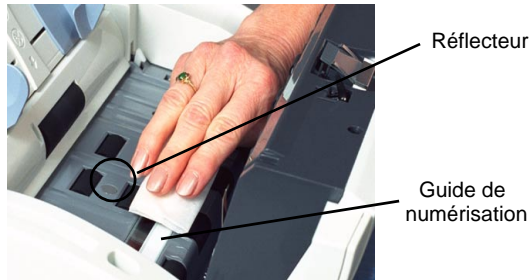

**IMPORTANT :** *les chiffons antistatiques contiennent de l'alcool isopropylique, qui peut irriter les yeux et dessécher la peau. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon immédiatement après chaque opération de maintenance. Pour plus d'informations sur les FDS (fiches de données de sécurité), consultez le manuel d'utilisation.*

3. Essuyez à nouveau le guide de numérisation à l'aide d'un chiffon antistatique presque sec pour effacer d'éventuelles traces.
4. Nettoyez le réflecteur avec le chiffon antistatique presque sec pour retirer poussières et traces.

## NUMERO K, NUMERO DE SERIE ET EMBLACEMENT DE L'ETIQUETTE D'INFORMATIONS TECHNIQUES

Le numéro K, le numéro de série et l'étiquette d'informations techniques se trouvent sous le scanner.

Pour accéder à l'étiquette d'informations techniques :

- Faites basculer le scanner avec précaution jusqu'à ce que vous puissiez voir l'étiquette placée sous l'appareil.



## FOURNITURES\*

N° de réf.	Description
174 7849	Module d'alimentation <i>Kodak</i> pour scanners i30/i40
853 5981	Tampons de nettoyage des rouleaux <i>Kodak Digital Science</i> (24 ex.)
896 5519	Chiffons antistatiques pour scanners <i>Kodak</i> (144 ex.)

\* Ces informations peuvent être modifiées.

## Scanners *Kodak* i30 et i40



## Aide-mémoire

[www.kodak.com](http://www.kodak.com)

**Maintenance Kodak**  
Contactez votre représentant Kodak local

**Pièces détachées Kodak**  
Contactez votre représentant Kodak local

**Services Kodak Professional**  
Contactez votre représentant Kodak local

DOCUMENT  
IMAGING




EASTMAN KODAK COMPANY  
Document Imaging  
Rochester, New York 14650, Etats-Unis

Kodak et Digital Science sont des marques déposées d'Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2004  
A-61526\_fr

## AFFICHAGE ET PANNEAU AVANT DU SCANNER

**Fenêtre de fonction** — Affiche des chiffres de 1 à 9 correspondant à une fonction ou à une application définie. Cette fenêtre peut également afficher des codes d'erreur. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation.

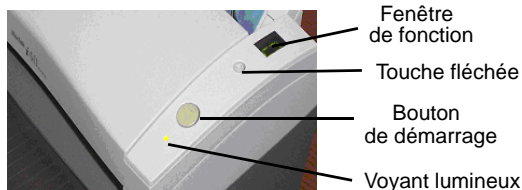

**Touche fléchée** — Permet de sélectionner ou de faire défiler les fonctions ou les applications prédéfinies pour la numérisation.


**Bouton de démarrage** — Déclenche l'application ou la fonction indiquée dans la fenêtre de fonction. Le chiffre est affecté par le logiciel de démarrage Kodak.

**Voyant lumineux** — S'allume ou clignote pour indiquer l'état du scanner.

- **Vert allumé** : le scanner est prêt à numériser.
- **Vert clignotant** : les lampes du scanner sont en cours de préchauffage et se préparent pour la numérisation.
- **Rouge clignotant** : indique une erreur, comme « Capot du scanner ouvert ». La fenêtre de fonction affiche la lettre E et le code d'erreur correspondant au problème.

Code d'erreur	Description
0	Câble USB non connecté ou ordinateur éteint.
De 1 à 5, 7 et 8	Appeler l'assistance technique.
6	Le capot du scanner est ouvert.
9	Bourrage de documents.

## INTERRUPTEUR ET CONNECTEURS

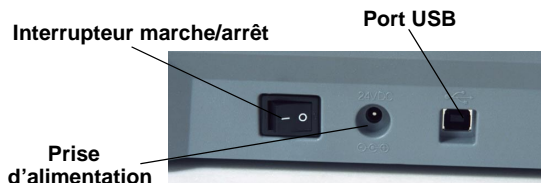

**Interrupteur marche/arrêt** — Permet d'allumer et d'éteindre le scanner.

**Prise d'alimentation** — Relie le scanner au câble d'alimentation.

**Port USB** — Relie le scanner à l'ordinateur.

**REMARQUE** : pour obtenir des performances optimales, connectez le scanner à un port USB 2.0.

## NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil et le remplacement de ses composants, consultez le chapitre *Maintenance* du manuel d'utilisation.

### OUVERTURE DU CAPOT DU SCANNER

1. Eteignez le scanner.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage afin d'ouvrir le capot supérieur.
3. Ouvrez le capot du scanner en le levant.



4. Refermez le capot après le nettoyage des composants internes ou le remplacement des éléments.
5. Allumez le scanner.

### NETTOYAGE DU MODULE D'ALIMENTATION

Pour nettoyer le module d'alimentation et les rouleaux, nous conseillons d'utiliser des tampons de nettoyage des rouleaux *Kodak Digital Science*.

1. Ouvrez le capot du scanner.
2. Pour retirer le module d'alimentation, appuyez sur les pinces en plastique qui le maintiennent et soulevez-le.
3. Essuyez le module d'alimentation de bas en haut.




4. Examinez le module d'alimentation. S'il est usé ou si l'insertion simultanée de plusieurs documents se poursuit après le nettoyage, remplacez-le.
5. Insérez le module d'alimentation en l'alignant sur les fentes et en poussant jusqu'à ce que les deux pinces s'enclenchent.
6. Refermez le capot.

## NETTOYAGE DES ROULEAUX

Pour des performances optimales, les rouleaux de transport du scanner et le guide de numérisation doivent être nettoyés régulièrement. Certains types de papier et d'environnement nécessitent un nettoyage plus fréquent que ne l'indique le manuel d'utilisation. Chaque fois que l'alimentation en documents et la qualité des images se détériorent, procédez comme suit.

1. Eteignez le scanner.
2. Ouvrez le capot du scanner.
3. Avec un tampon nettoyant, essuyez les rouleaux d'alimentation d'un côté à l'autre. Faites tourner les rouleaux d'alimentation pour en nettoyer toute la surface.

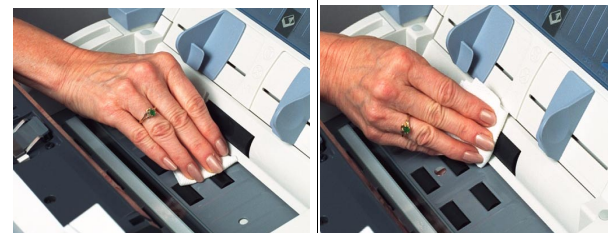

**IMPORTANT** : le tampon de nettoyage de rouleaux contient du sulfate d'éther laurique de sodium, qui peut provoquer une irritation oculaire. Pour plus d'informations sur les FDS (fiches de données de sécurité), consultez le manuel d'utilisation.

4. Séchez les rouleaux avec un chiffon non pelucheux.

## REPLACEMENT DU MODULE D'ALIMENTATION

1. Ouvrez le capot du scanner.
2. Pour retirer le module d'alimentation, serrez les pinces en plastique qui le maintiennent et soulevez-le.



3. Insérez le nouveau module d'alimentation en l'alignant sur les fentes et en poussant jusqu'à ce que les deux pinces s'enclenchent.
4. Refermez le capot.