


PULIZIA DELL'AREA DI CALIBRAZIONE

1. Rimuovere la polvere e altre impurità da quest'area utilizzando un panno antistatico, uno spazzolino o un bastoncino di cotone per la pulizia dello scanner. **Assicurarsi di non graffiare il vetro o di non piegare le linguette bianche sulla guida di calibrazione.**
2. Pulire la guida di calibrazione con un panno antistatico.

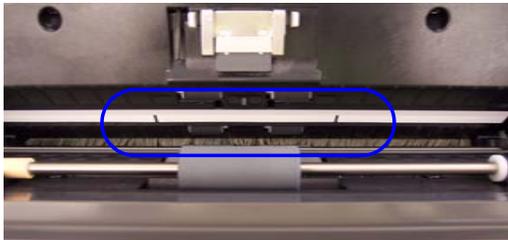

IMPORTANTE: i panni antistatici e i bastoncini di cotone per la pulizia contengono isopropanolo, che può causare irritazioni agli occhi e seccare la pelle. Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver eseguito le operazioni di manutenzione. Fare riferimento alla Guida dell'utente per i dettagli relativi all'acquisizione di MSDS.

3. Pulire nuovamente le guide di calibrazione anteriori e posteriori con un panno antistatico non completamente asciutto per rimuovere eventuali aloni.

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO RULLO DI ALIMENTAZIONE

1. Rimuovere il vassoio di entrata sollevandolo in avanti ed estraendolo dalla relativa sede. Mettere da parte il vassoio.



2. Ruotare la linguetta arancione verso l'alto per sbloccare il gruppo rullo di alimentazione.
3. Sollevare il gruppo rullo di alimentazione ed estrarlo dallo scanner.



4. Installare il nuovo gruppo rullo di alimentazione allineando l'estremità del perno del gruppo nella relativa sede.



5. Con la linguetta arancione rivolta verso l'alto, fare scattare in sede il gruppo rullo di alimentazione.
6. Ruotare la linguetta arancione verso il basso. Se la linguetta non è rivolta verso il basso non sarà possibile reinstallare il vassoio di entrata.



7. Reinstallare il vassoio di entrata individuando e allineando le quattro linguette sul vassoio di entrata con le fessure sullo scanner.
8. Quando le linguette e le fessure sono in posizione, ruotare il vassoio di entrata verso la parte posteriore dello scanner fino a quando non scatta in sede.

MATERIALI DI CONSUMO*

N. CAT.	Descrizione
894 6097	Pre-separatore <i>Kodak</i> i1120
122 6034	Gruppo rullo di alimentazione <i>Kodak</i> i1120
824 5862	Bastoncini di cotone per la pulizia dello scanner <i>Kodak</i> i1120
853 5981	Tamponi di pulizia per i rulli <i>Kodak Digital Science</i> (qtà 24)
169 0783	Fogli di pulizia per il trasporto <i>Kodak Digital Science</i> (qtà 50)
896 5519	Panni antistatici per scanner <i>Kodak</i> (qtà 144)

* Gli articoli sono soggetti a modifiche.

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650 USA
© Kodak, 2007
TM: Kodak e Digital Science

A-61603/N° parte 9E8297 Ottobre 2007



Scanner i1120



Suggerimenti rapidi

www.kodak.com


Assistenza Kodak a domicilio:
1-800-356-3253

Assistenza tecnica Kodak:
1-800-822-1414

Servizi Professionali Kodak:
1-800-525-6325

DISPLAY DELLO SCANNER E PANNELLO ANTERIORE

Finestra delle funzioni: visualizza i numeri da 1 a 9. Questi numeri corrispondono a 9 funzioni di scansione predefinite. Questa finestra può inoltre visualizzare codici di errore. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente.

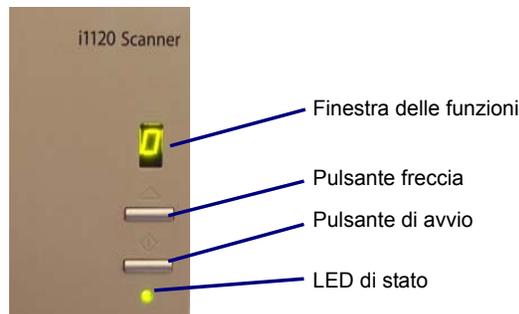

Pulsante freccia: consente di selezionare o di scorrere le funzioni predefinite da 1 a 9.

Pulsante di avvio: avvia l'applicazione selezionata associata al numero visualizzato nella finestra delle funzioni.

NOTA: il pulsante di avvio, il pulsante di scorrimento e la finestra delle funzioni si attivano mediante sfioramento.

Indicatore luminoso: si illumina o lampeggia ad indicare lo stato dello scanner.

- **Verde fisso:** pronto per la scansione.
- **Verde lampeggiante:** le lampade dello scanner sono in fase di riscaldamento, la postazione di scansione si prepara alla scansione.
- **Rosso lampeggiante:** indicazione di errore, ad esempio, *documenti inceppati*, mentre nella finestra delle funzioni è visualizzata una "E".

1-4	Guasto dello scanner
5	Test interno
6	Errore verifica indicatore
7	Errore comandi
8	Documenti inceppati
9, 0	Test interno
15	Coperchio aperto

INTERRUTTORE GENERALE E CONNETTORI



Interruttore generale

Porta di alimentazione

Porta USB

Interruttore di alimentazione: consente di accendere e spegnere lo scanner.

Porta di alimentazione: collega il cavo di alimentazione allo scanner.

Porta USB: collega lo scanner al PC.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per le procedure dettagliate relative alla pulizia e alla sostituzione delle parti, vedere il Capitolo 5, *Manutenzione*, nella Guida dell'utente.

APERTURA DEL COPERCHIO DELLO SCANNER

1. Aprire il coperchio dello scanner premendo la leva di rilascio.



2. Una volta terminate le operazioni di pulizia dei componenti interni o di sostituzione delle parti, chiudere il coperchio dello scanner.

PULIZIA O SOSTITUZIONE DEL PRE-SEPARATORE

Se il pre-separatore presenta segni di usura o se l'alimentazione multipla persiste anche dopo le operazioni di pulizia, potrebbe essere necessario sostituire il pre-separatore.

1. Premere i morsetti in plastica che tengono fermo in posizione il pre-separatore ed estrarre quest'ultimo.
2. Pulire il pre-separatore partendo dall'alto, o sostituirlo se mostra segni di usura.



3. Ricollocare il pre-separatore, allineandolo alle fessure e premere finché non scatta in posizione.

PULIZIA DEI RULLI

È opportuno pulire regolarmente i rulli e l'area di calibrazione per ottenere dei risultati ottimali. Alcuni tipi di carta e ambienti operativi richiedono una pulizia più frequente rispetto a quanto indicato nella Guida dell'utente. Ogniqualvolta l'alimentazione della carta e la qualità delle immagini sono inferiori alle proprie aspettative, seguire la procedura indicata di seguito.

1. Con un tampone di pulizia per i rulli, pulire il rullo di alimentazione da un lato all'altro. Ruotare i rulli per pulirne l'intera superficie.



2. Pulire i rulli NFR da un lato all'altro. Ruotare i rulli NFR per pulirne l'intera superficie. Per agevolarne la pulizia, ordinare i bastoncini di cotone per la pulizia dello scanner Kodak i1120.

IMPORTANTE: quando si pulisce quest'area, assicurarsi di non piegare le linguette bianche; l'eventuale piegatura delle linguette può causare problemi di alimentazione della carta.

3. Asciugare i rulli con un panno che non lasci residui.