

O Kit do alimentador *Kodak* de papel de baixa gramatura para scanners *Kodak* da série i600/i1800 permite a alimentação de papel de baixa gramatura de 25 g/m² to 75 g/m² ou (3,2 a 9 kg). Esse kit contém: Módulos de alimentação, rolos de separação, bases de pré-separação, roletes sobressalentes para o rolo de separação e para a parte traseira do módulo de alimentação, roletes sobressalentes para a parte frontal do módulo de alimentação.

IMPORTANTE: *Os roletes do módulo de alimentação e do rolo de separação não são intercambiáveis. Consulte a etiqueta na embalagem dos roletes para determinar aqueles que deve utilizar com cada componente.*

Este documento fornece instruções sobre como substituir o módulo de alimentação, o rolo de separação, os roletes e a base de pré-separação.

OBSERVAÇÃO: As fotografias a seguir podem variar ligeiramente dependendo do modelo do scanner.

Módulo de alimentação e roletes

Substituindo o módulo de alimentação


1. Retire a bandeja de saída, abra a tampa da impressora e abra a carcaça.
2. Empurre a alavanca de liberação para baixo e coloque-a em posição para liberar o módulo de alimentação.



3. Remova o módulo de alimentação.

Para instalar o novo módulo de alimentação:

1. Para reinstalar o módulo de alimentação, alinhe os pinos, coloque-o em posição e empurre a alavanca de liberação para cima, a fim de prendê-lo em seu lugar. Após a instalação, verifique se o módulo está firme na posição certa e pode mover-se livremente.

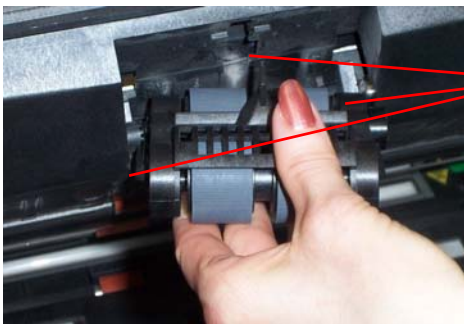

Alinhe estas áreas


2. Feche a carcaça, a tampa da impressora e reinstale a bandeja de saída.

Substituindo os roletes do módulo de alimentação

1. Remova o módulo de alimentação.
2. Com uma das mãos, pressione as lingüetas da trava (há uma em cada lado). Enquanto segura o encaixe inferior com a outra mão, puxe o encaixe superior para cima e para fora dos rolos.



3. Remova um dos suportes internos.
4. Para substituir os roletes, desencaixe-os de seu suporte interno.

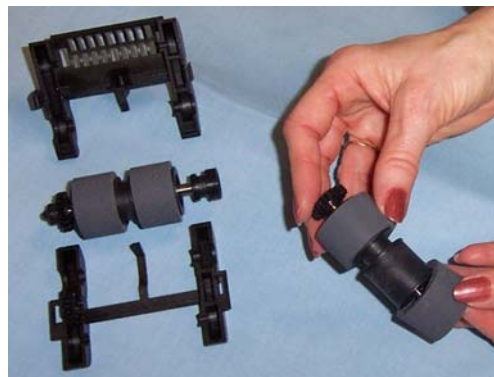


5. Instale cada rolete novo encaixando-o delicadamente sobre o suporte.



IMPORTANTE: *Evite esticar o rolete, pois ele pode romper-se.*

6. Recoloque o suporte interno no módulo de alimentação.
7. Repita as etapas 3 a 6 para o outro suporte interno.
8. Alinhe as lingüetas do encaixe superior às reentrâncias do encaixe inferior.

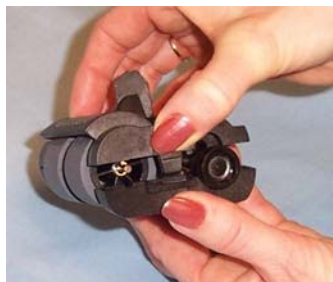

9. Pressione os encaixes superior e inferior um contra o outro até que voltem a encaixar-se.
10. Insira o módulo de alimentação alinhando os pinos e colocando-o na posição correta.

Rolo de separação e roletes

Substituindo o rolo de separação

1. Abra a carcaça.
2. Puxe o suporte da base de separação para frente e remova o rolo de separação.



Para instalar o novo rolo de separação:

3. Puxe o suporte da base de separação para frente e insira o novo rolo de separação. Certifique-se de alinhar as reentrâncias do rolo de separação aos suportes.



4. Recoloque o suporte do rolo de separação no lugar de origem e feche a carcaça.

Substituindo os roletes do rolo de separação

1. Remova o rolo de separação conforme indicado anteriormente.
2. Para substituir os roletes, desencaixe-os de seu suporte interno.
3. Instale cada rolete novo encaixando-o delicadamente sobre o suporte.


IMPORTANTE: *Evite esticar o rolete, pois ele pode romper-se.*

4. Reinstale o rolo de separação conforme indicado anteriormente.

Substituindo a base de pré-separação

Troque a base de pré-separação quando houver aumento na frequência de alimentações duplas.

1. Abra a carcaça.
2. Remova a base de pré-separação.

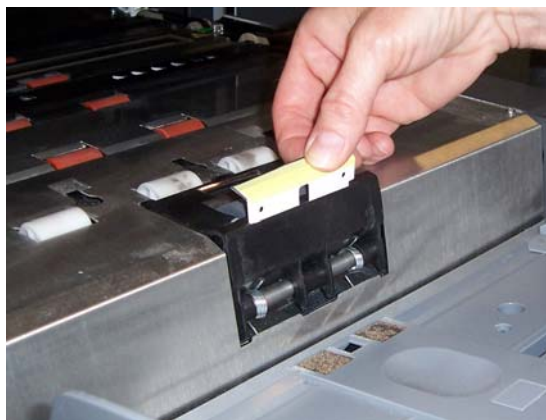

3. Instale a nova base de pré-separação. Certifique-se de que ela esteja encaixada em seu local.

Limpendo os roletes do módulo de alimentação e do rolo de separação


Os procedimentos de limpeza abaixo devem ser executados diariamente. Dependendo do volume de produção e do tipo de documento, será necessária limpeza mais freqüente. A limpeza diária dos roletes do rolo de separação e do módulo de alimentação evita que tinta, toner, poeira e resíduos de papel se acumulem nos roletes. Isso ajudará no processo de separação de documentos durante a alimentação.

Para obter os melhores resultados ao efetuar a limpeza, é recomendável que você utilize um pano apropriado para limpeza dos roletes.

Consulte as seções anteriores sobre como acessar e substituir o módulo de alimentação e o rolo de separação para obter instruções e ilustrações detalhadas.

Roletes do módulo de alimentação:

1. Remova o módulo de alimentação.
2. Gire manualmente os roletes do módulo de alimentação enquanto os limpa com um pano apropriado para limpeza dos roletes. Limpe até que todos os resíduos tenham sido eliminados dos roletes. Se os roletes apresentarem estrias, passe o pano em sentido paralelo às estrias, a fim de remover possíveis resíduos entre elas.

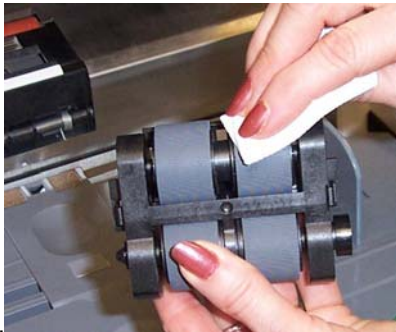

3. Seque os roletes com um pano seco sem fiapos.
4. Reinstale o módulo de alimentação.

Roletes do rolo de separação:

1. Remova o rolo de separação.
2. Gire manualmente os roletes do rolo de separação enquanto os limpa com um pano apropriado para a limpeza de rolos. Limpe até que todos os resíduos tenham sido eliminados dos roletes.

IMPORTANTE: O pano para limpeza de rolos contém substâncias que podem irritar os olhos. Consulte a respectiva Ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ) para obter mais informações.

3. Seque os roletes com um pano seco sem fiapos.
4. Reinstale o rolo de separação.

Document Imaging
KODAK BRASILEIRA COM. E IND. LTDA.
Av. Doutor Chucri Zaidan, 940
Market Place Tower II - 15o. andar
04583-906 - São Paulo – SP
Brasil

Document Imaging
Kodak Portuguesa, Ltd
Apartado 2796
Linda-a-Velha
PORTUGAL

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

Kodak é uma marca registrada da
Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2006

www.kodak.com.br/go/docimaging



DOCUMENT
IMAGING

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™