



Kodak

コダックスキャナー用 A3 フラットベッドアクセサリ

ユーザーズガイド

安全性について

ユーザへの注意事項

- スキャナーと電源装置は室内の乾燥した場所で使用してください。
- 電源コンセントがスキャナーから 1.52 m (5 フィート) 以内にあり、簡単に接続できることを確認してください。
- 電源コードがコンセントにしっかり接続されていることを確認してください。
- 電源コードを傷つける、結ぶ、切る、改造などはしないでください。
- スキャナーに付属している AC アダプタを使用してください。スキャナーの AC アダプタを別の製品で使用しないでください。
- 電源コンセントの周辺には十分なスペースを空け、緊急時にすぐにプラグを外せるようにしてください。
- スキャナーが異常に熱い、異臭がする、煙が出る、異音がする場合は、使用を中止してください。スキャナーを即座に停止して、電源コードをコンセントから外し、コダックサービスセンターにお問い合わせください。
- スキャナーや AC 電源アダプタを分解または改造しないでください。
- コダックが推奨する清掃手順に従ってください。エア、液体、ガススプレークリーナを使用しないでください。これらのクリーナは、ほこり、汚れ、ゴミをスキャナー内の別の場所に移動させ、スキャナーの故障の原因となる可能性があります。

環境に関する情報

- コダック A3 フラットベッドアクセサリは、国際的な環境要件を満たすように設計されています。
- メンテナンスまたはサービス時に交換した消耗品の廃棄についてはガイドラインを参照してください。詳細については、地域の規定に従うか最寄りのコダック代理店にお問い合わせください。
- この物質の廃棄は、環境への配慮から規制されている場合があります。リサイクルやリユースについては、地域の自治体にお問い合わせください (米国の場合は www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling を参照してください)。
- 製品パッケージはリサイクル可能です。
- 部品は再利用またはリサイクルを行うように設計されています。
- 化学製品向けの製品安全データシート (MSDS) は、コダックのウェブサイト www.kodakalaris.com/go/msds でご利用できます。ウェブサイトから MSDS にアクセスする場合、消耗品のカタログ番号を提示する必要があります。

ヨーロッパ連合 (EU)



このマークは、この製品を廃棄する際に、回収とリサイクルを行う適切な施設への送付が義務付けられていることを表します。本製品の収集/回収プログラムの詳細については、最寄りのコダック代理店にお問い合わせください。または、www.kodakalaris.com/go/recycle を参照してください。

REACH 規則 ((EC) No.1907/2006) 第 59 (1) 条の対象リストに含まれる物質については、www.kodakalaris.com/go/REACH を参照してください。

騒音

Maschinenlarminformationsverordnung - 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Machine Noise Information Ordinance - 3, GSGV

操作者位置の騒音は 70dB (A) 以下。]

EMC 声明

米国：この装置はテストの結果、FCC規制パート15によるクラスBデジタル製品の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、個人の住宅に取り付けた場合に、有害な干渉から適切に保護することをその目的としています。本製品は高周波エネルギーを発生させ、使用し、また放射することもあります。取扱説明書に従って設置およびご使用されない場合は、無線通信に有害な障害をもたらす可能性があります。ただし、特定の設置条件で、干渉が起こらないという保証はありません。この装置が無線通信またはテレビ受信の障害となる場合には（装置をオン/オフすることで判定できます）、以下の複数の方法で障害を改善されることをお勧めします。

- 受信アンテナの方向や位置を変える
- 装置と受信機との距離を広げる
- 受信機を接続している回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する
- 取扱店または信頼できるラジオ/テレビ関係の技術者に問い合わせる

法令遵守に責任のある当事者により明白に承認されていない変更または修正を行うと、装置を操作する権限が無効になる場合があります。製品に被覆インターフェースケーブルが同梱されている場合、または製品を設置する際に被覆インターフェースケーブルを追加コンポーネント/アクセサリとして使用するよう指定されている場合は、FCC規制に準拠するためにそれらのケーブルを使用する必要があります。

韓国：この機器は家庭で使用するためのEMC登録を取得しており、住宅でご利用いただけます。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日本：この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置を家庭環境でラジオやテレビジョン受信機の近くで使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しいインストールと運用を実施してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

コダックA3フラットベッドアクセサリの使用

目次

フラットベッドのロック解除	1
フラットベッドのロック	2
フラットベッドの接続	2
スタート/再開ボタン	3
フラットベッドの使用	4
フラットベッドの清掃	5
カバーの交換	6
仕様	7

コダックA3 フラットベッドアクセサリを使用することでコダックスキャナーで例外原稿をスキャンできます。フラットベッドアクセサリ付属のケーブルで、簡単にフラットベッドをホスト PC に装着することができます。


注：

- 本書内での用語の使用：
「スキャナー」はコダックスキャナーを意味します。
「フラットベッド」はコダック A3 フラットベッドアクセサリを意味します。
- フラットベッドアクセサリはコダックスキャナーと併用してください。スタンドアロン型のデバイスとしては使用できません。

フラットベッドのロック解除

コダック A3 サイズのフラットベッドアクセサリは、出荷時にはフラットベッドカメラがロックの位置に設定されています。フラットベッドを使用する前に、フラットベッドカメラのロックを解除してください。ロック/ロック解除のレバーは、フラットベッドの底部にあります。

1. フラットベッドを慎重に持ち上げ、ロック/ロック解除のレバーの位置を確認します。
2. レバーをロック解除の位置に動かします。

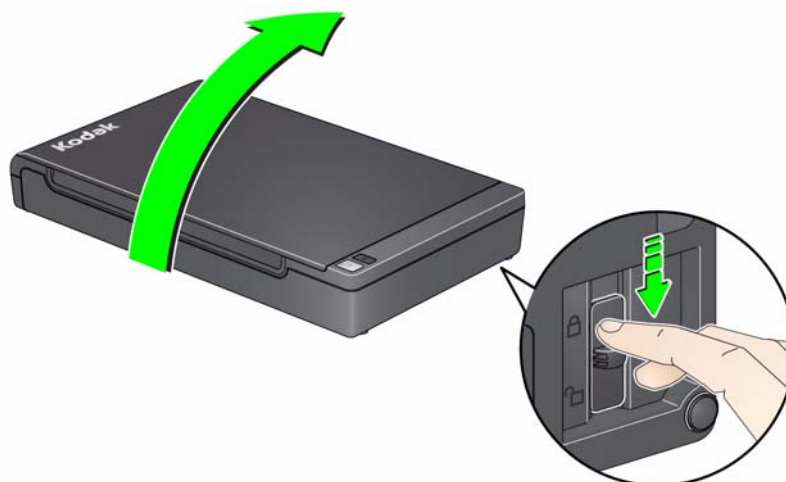

注：別の場所に移さない限り、フラットベッドアクセサリをロックする必要はありません。

フラットベッドのロック

フラットベッドを別の場合に移す場合、内部のコンポーネントへの損傷を防ぐために、次のことを行います。


1. スキャンアプリケーションに「スキャナーの移動」オプションがある場合、フラットベッドをロックする前に、このオプションを有効にします。このオプションを有効にすると、ロックは確実に行われます。

スキャンアプリケーションに「スキャナーの移動」オプションがない場合、フラットベッドで原稿を1枚スキャンしてから、ステップ2に進みます。

2. スキャナーの電源を切り、フラットベッドを慎重に持ち上げ、ロック/ロック解除のレバーをロックの位置にスライドさせます。


フラットベッドの接続

1. スキャナーの電源を切ります。
2. フラットベッドソフトウェアをインストールしていない場合は、フラットベッドを接続する前にインストールします。
3. フラットベッドに同梱されている電源コードから、PSE マークの刻印が入った電源コードを選択します。
4. 電源アダプタ、電源コード、USB ケーブルをフラットベッドに接続します。以下の図を参照して、正しく接続します。

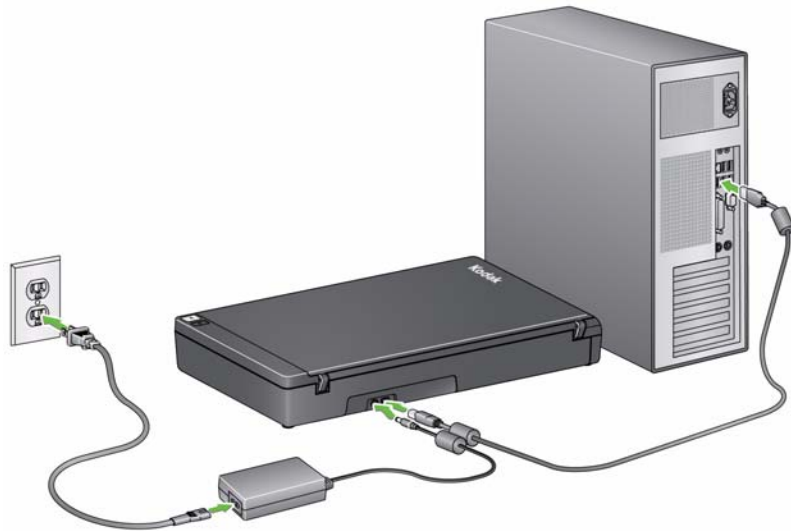

5. USB ケーブルのもう一方のコネクタを PC の USB ポートに接続します。
6. スキャナーの電源を入れます。

7. フラットベッドの電源ボタンを押します。フラットベッドを初めて接続する場合、PC がフラットベッドのデバイスドライバを検出し、インストールするまでお待ちください。

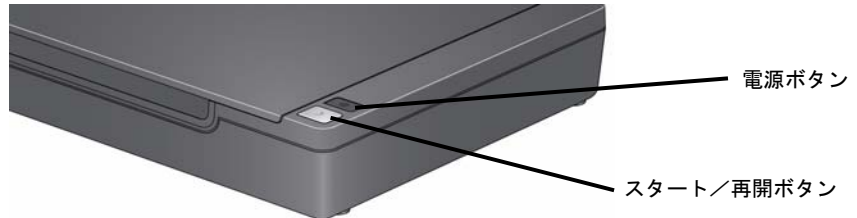

スタート/再開ボタンが緑色で点灯している場合は、フラットベッドの使用準備が完了しています。

注：スキャナーまたはフラットベッドからケーブルを取り外す場合は、スキャナーまたはフラットベッドの電源を切り、ケーブルを取り外します。

スタート/再開ボタン

原稿のスキャンには、フラットベッドのスタート/再開ボタンを使用します。



フラットベッドのスタート/再開ボタンを押すと、スキャナーのスタート/再開ボタンと同じ機能をします。スキャナーのオペレータコントロールパネルに表示されている番号に関連付けられているアプリケーションが起動します。デフォルトでは、表示番号はスマートタッチに関連付けられています。表示番号 1-9 には、スマートタッチの機能ショートカットの 1-9 が割り当てられています。

フラットベッドを使用して複数の定形外原稿をスキャンする場合は、フラットベッドのスタート/再開ボタンを使用すると容易に開始することができます。

インジケータステータス：

- **緑色で点灯**：フラットベッドがオン、スキャン準備完了、またはスキャン中。
- **赤色で点灯**：USB ケーブルが未接続、電源起動後にホスト PC との USB 通信が失われた、またはフラットベッドに障害かエラーが発生。
- **緑色で点滅**：待機中、または省電力モード。


フラットベッドの使用

例外処理を必要とする原稿、ファイルフォルダ、本、雑誌、パスポートなどはフラットベッドを使用してスキャンできます。

1. フラットベッドカバーを開きます。
2. プラテンガラス上に原稿の表面を伏せてセットします。
3. 原稿を右下角のコーナー矢印に合わせます。

注：

- フラットベッドでスキャンする場合、スキャナーのオートドキュメントフィーダに原稿がないことを確認してください。
- 原稿のスキャン中にフラットベッドのカバーが閉じていることを確認します。
- フラットベッドカバーのブラックバックグラウンドに汚れやしわがないことを確認します。汚れや傷があると自動クロッピングの精度に影響する場合があります。
- フラットベッドに原稿を置く場合、原稿が矢印を越えないようにしてください。
- フラットベッドに本を置く場合、本がフラットベッドの端まで広がる場合があります。

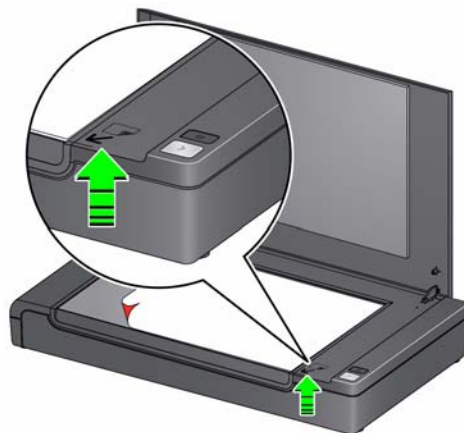


4. フラットベッドカバーを閉じます。
5. スキャンを開始します。フラットベッドまたはスキャナーにあるスタート／再開ボタンを使用して原稿をスキャンします。または、希望するアプリケーションを使用します。

フラットベッドの清掃

フラットベッドのプラテンガラスには指紋や埃が付くことがあります。コダックスキャナー用イメージングガイドクリーニングセット (CAT No. 826 6488) を使用して、プラテンガラスをクリーニングしてください。

1. フラットベッドカバーを開きます。
2. 「ステップ 1」用のイメージングガイドクリーニングセットでプラテンガラスを拭きます。

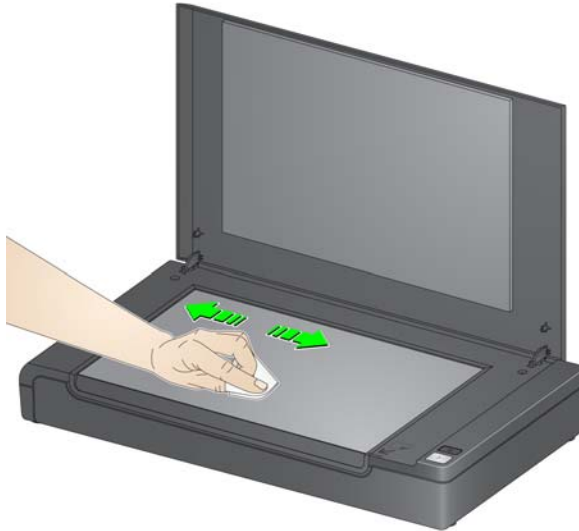

3. 「ステップ 2」用のイメージングガイドクリーニングセットでプラテンガラスをもう一度拭き、異物を取り除き、表面を磨きます。
4. フラットベッドカバーを閉じます。

重要： 洗浄液をフラットベッドのプラテンガラスにスプレーしたり降りかけたりしないでください。これらの液体はガラスの下に浸透してスキャナーの故障の原因となります。


カバーの交換

カバーの交換手順：

- トップカバーを開き、フラットベッドから取り外します。



- 下記に示すように、ヒンジをフラットベッドのスロットに差し込んで、新しいカバーを取り付けます。

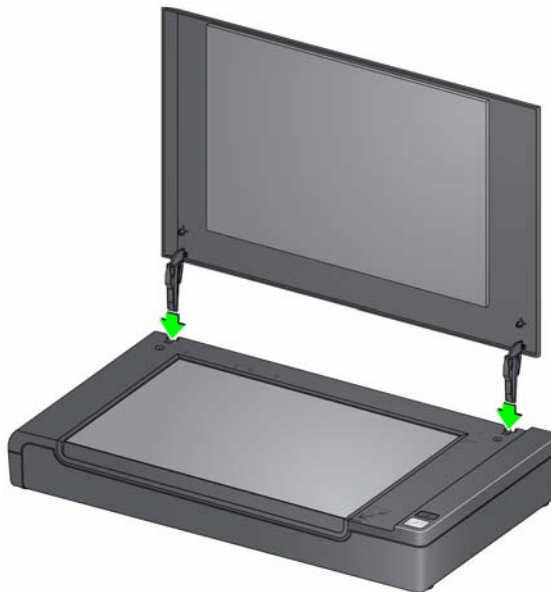

注：新しいフラットベッドカバーを注文する場合は、カタログ番号 119 3044 を使用します。

仕様

以下は、Kodak A3 サイズ フラットベッドアクセサリの仕様です。

スキャンテクノロジー	CCD イメージセンサ カラー出力階調：24 ビット
光学解像度	600 dpi
イメージ処理機能	ADF スキャナーの機能に準じる
最大原稿幅	最大 50.8 mm (2 インチ)
最大原稿サイズ	304.8 x 457.2 mm (12 x 18 インチ)
照明	デュアル間接 LED
外形寸法	高さ：108 mm / 4.25 インチ 長さ：698.5 mm / 27.5 インチ 幅：419.1 mm / 16.5 インチ
フラットベッドの重量 - 電源アダプタ付き	9.5 kg (21 ポンド)
インタフェース	USB 2.0
動作温度	15 ~ 35 °C
湿度	15 ~ 80% RH
消費電力 - スキャナー	省電力時：<2.75W
騒音 (音響出力レベル)	動作時：70 dB 未満 オフモードまたは待機時 46 dB 未満
電源規格	DC 24 V、2.5 A
電源要件	AC 100 ~ 240 V (海外対応)、50/60 Hz



Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
All rights reserved.

コダックの商標およびトレード
レスはイーストマンコダック社の
許可を受けて使用しています。