Istruzioni:

Rullo e rullo di pre-separazione Alaris S2050 / S2070 / S2060w / S2080w

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页,例如:如需這些說明的翻譯‧請參見您掃描器型號的線上支援‧例如:

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例:

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다.예:

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:


Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например: La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.AlarisWorld.com/go/S2070support www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

Modalità di utilizzo del kit

Indice

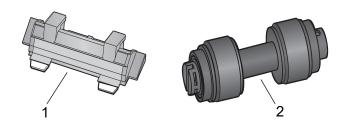

- 1. Un tampone pre-separatore
- 2. Un gruppo rullo separatore

Uso previsto

Sostituire i componenti quando risultano molto usurati o quando le procedure di pulizia non correggono i problemi di separazione o alimentazione delle pagine.

Prima della sostituzione di eventuali componenti

- 1. Prima di sostituire un componente, scollegare l'alimentazione elettrica.
- 2. Per aprire il coperchio dello scanner, tirare la leva di rilascio del coperchio verso l'esterno.



Sostituzione del gruppo rullo separatore

- 1. Aprire il coperchio dello scanner.
- 2. Per rimuovere il tampone pre-separatore, afferrarlo e tirarlo verso l'esterno.



3. Afferrare il rullo separatore e tirarlo verso l'esterno. Eliminarlo.



4. Installare il nuovo rullo separatore allineando l'aletta alla fessura e farlo scattare in posizione.



 Reinstallare il tampone pre-separatore (o installarne uno nuovo) allineando le fessure ai fori presenti sul tampone e farlo scattare in posizione.



6. Chiudere il coperchio dello scanner.

Sostituzione del tampone pre-separatore

1. Per rimuovere il tampone pre-separatore, afferrarlo e tirarlo verso l'esterno.



- 2. Gettare il tampone pre-separatore usurato.
- 3. Installare il tampone pre-separatore allineando le fessure ai fori presenti sul tampone e farlo scattare in posizione.



In caso di sostituzione di un componente

- 1. Chiudere il coperchio dello scanner.
- 2. Collegare lo scanner all'alimentazione e accenderlo.
- 3. Pulire:
 - Percorso di imaging
 - Rulli di trasporto
 - Eventuali componenti non sostituiti (Per le procedure di pulizia, fare riferimento al capitolo 4, Manutenzione, della *Guida* dell'utente degli scanner Alaris S2000/S2000w).
- 4. Selezionare Manutenzione sullo schermo dello scanner. Quindi, andare sul display
 - **Misuratori**. Selezionare **Reimposta ©** per *Pulizia*.
- 5. Se si sostituiscono i gruppi rullo e il tampone separatore, sul display **Misuratori** è possibile selezionare anche **Reimposta** per il *Kit di alimentazione*.
- 6. Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver sostituito eventuali componenti.

