

# Instruções:

## Kit para rolete de alimentação Alaris S2050/2070/2060w/2080w

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다. 예：

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:


Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

[www.AlarisWorld.com/go/S2070support](http://www.AlarisWorld.com/go/S2070support)

[www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport](http://www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport)

## Como usar este kit

### Sumário

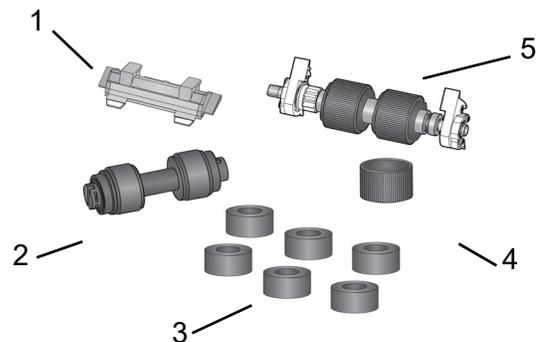

1. Uma base de pré-separação
2. Um conjunto do rolo de separação
3. Seis pneus de rolo de separação (três conjuntos)
4. Um rolamento de impulso
5. Um conjunto do rolete de alimentação

### Uso esperado

Substitua as peças quando estiverem muito desgastadas, ou quando a limpeza não corrigir problemas de separação ou alimentação da página.


A ordem recomendada de uso de peças é:

1. Substituir:
  - Conjunto do rolo de separação
  - Base de pré-separação
  - Rolamento de impulso
  - Conjunto do rolo de separação
2. Substituir um conjunto de pneus de rolos de separação, conforme necessário.

O papel digitalizado, os hábitos de limpeza do scanner e outros detalhes de uso do scanner podem fazer com que você varie da substituição de peças acima.

## Antes de substituir qualquer peça

1. Antes de substituir peças, desconecte a tomada elétrica.
2. Puxe a alavanca de liberação da tampa do scanner para liberar e abrir a tampa do scanner.

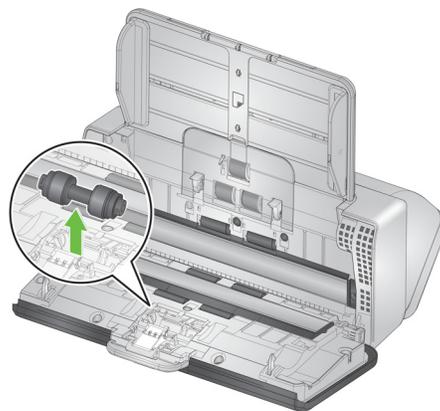


4. Instale o novo rolo de separação alinhando a guia com o compartimento e encaixando-o na posição.




5. Reinstale a base de pré-separação (ou instale uma nova) alinhando os compartimentos com os furos na base de pré-separação e encaixando-a no lugar.

## Substituindo o conjunto do rolo de separação

1. Abra a tampa do scanner.
2. Remova a base de pré-separação segurando-a e puxando para fora.

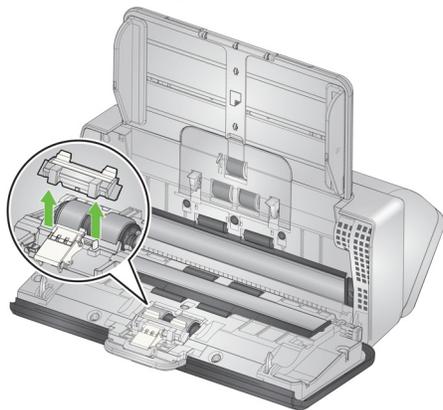


3. Segure o rolo de separação e puxe-o para fora. Descarte-o.

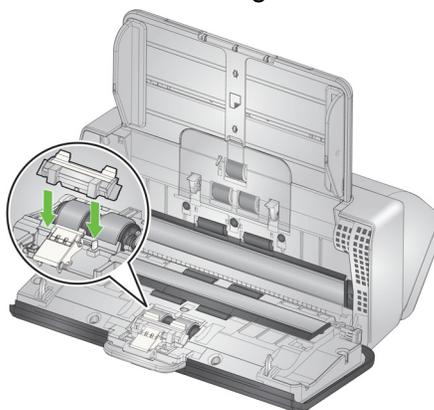


6. Feche a tampa do scanner.

## Substituindo a base de pré-separação

1. Remova a base de pré-separação segurando-a e retirando-a da posição.

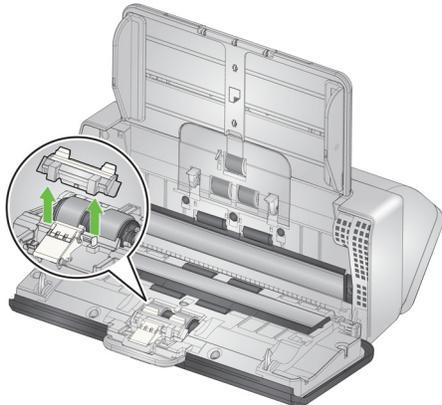


2. Descarte a base de pré-separação usada.
3. Instale a nova base de pré-separação alinhando os compartimentos com os furos na base de pré-separação e encaixando-a no lugar.

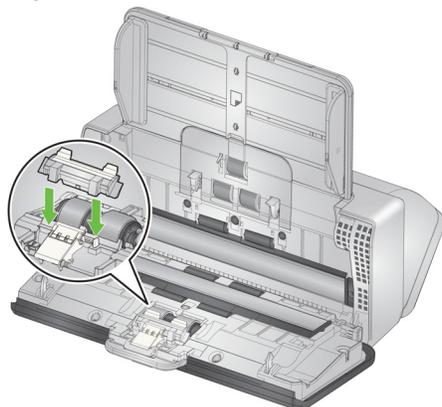

## Substitua o rolamento de impulso

1. Abra a tampa do scanner.
2. Puxe a extremidade da tampa do rolete de alimentação e retire-a da posição.

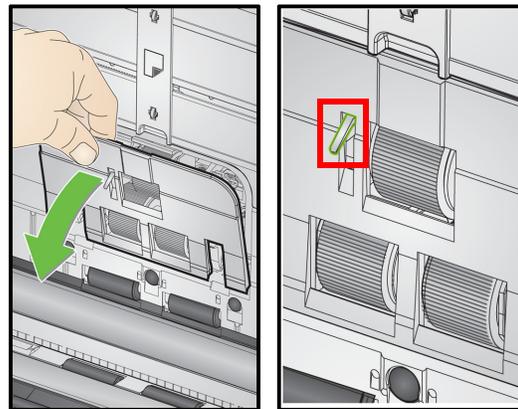

NOTA: Tenha cuidado para não danificar o sensor de papel presente.

3. Remova o rolamento de impulso.



4. Remova o pneu do rolamento de impulso. Segure o pneu, levante-o sobre a flange e retire-o do rolamento.




5. Coloque o novo rolete do rolamento de impulso no rolamento de impulso. Use o rolete ranhurado do kit de consumíveis. Estique o rolete conforme necessário para puxá-lo sobre a flange.

**IMPORTANTE:** Não estique o rolete mais do que o necessário, ou ele pode rasgar.


6. Instale o novo rolamento de impulso, alinhando-o corretamente.

7. Reinstale a tampa do rolete de alimentação posicionando-a em torno do sensor de papel presente (passo 1), alinhando a borda inferior da tampa com o scanner (passo 2) e empurrando-a para trás até encaixá-la no lugar (passo 3).

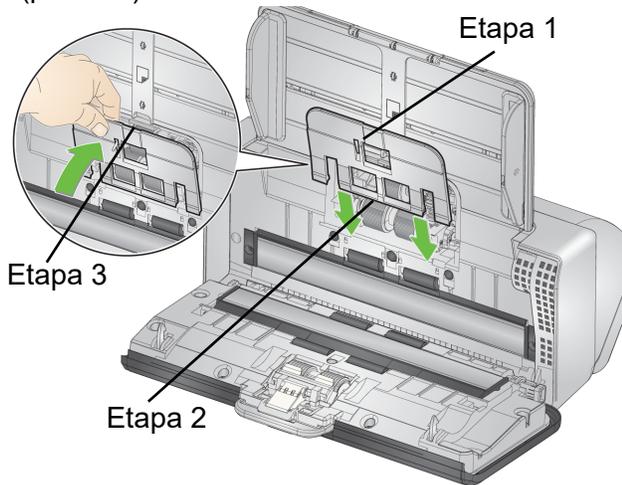

NOTA: Tenha cuidado para não danificar o sensor de papel presente.

2. Gire o rolete de alimentação de modo que o pino fique posicionado com a abertura do compartimento. O rolete gira em apenas uma direção. Use o suporte branco na extremidade para girar o rolete. Quando o pino estiver alinhado corretamente, levante o rolete para fora da sua posição.

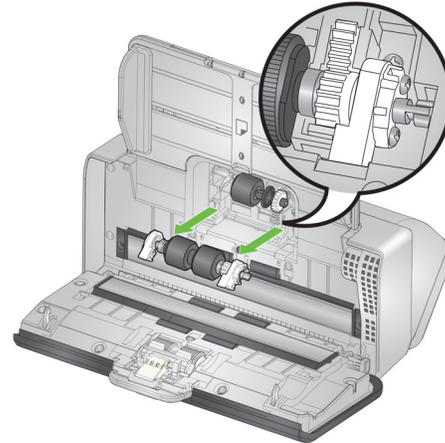


## Substituindo o conjunto do rolete de alimentação

Uma animação deste processo está disponível no nosso suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:


[www.AlarisWorld.com/go/S2070support](http://www.AlarisWorld.com/go/S2070support)

[www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport](http://www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport)



1. Puxe a extremidade da tampa do rolete de alimentação e retire-a da posição.

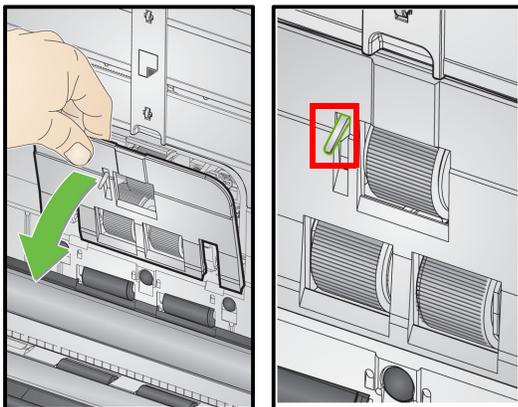

3. Descarte o rolete de alimentação desgastado.
4. Instale o novo rolete de alimentação: alinhe os pinos com as ranhuras abertas e encaixe-o na posição. Certifique-se de que as engrenagens e suportes estejam alinhadas e de que o rolete esteja devidamente encaixado.

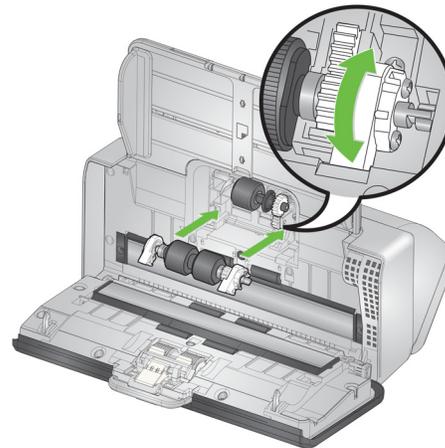


5. Reinstale a tampa do rolete de alimentação posicionando-a em torno do sensor de papel presente, alinhando a borda inferior da tampa com o scanner e empurrando-a para trás até encaixá-la no lugar.

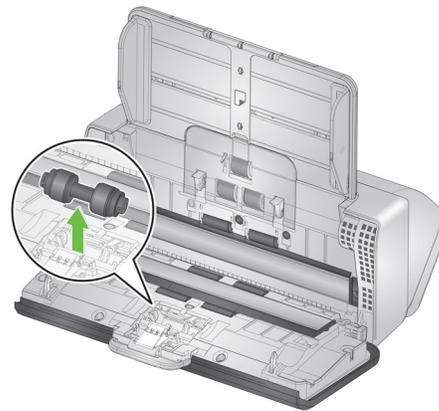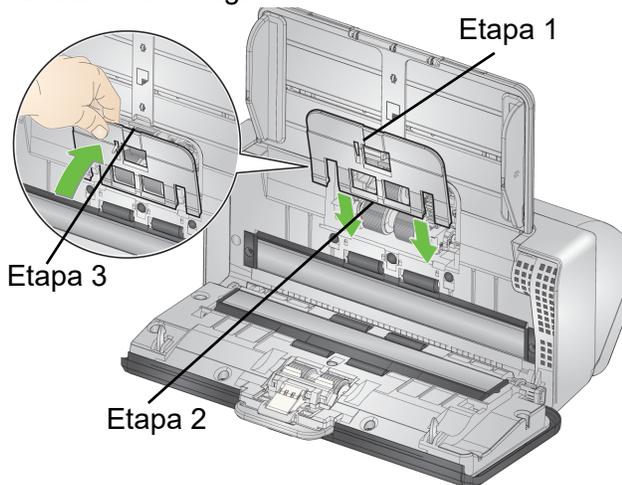

3. Remova os roletes do rolo de separação. Segure um dos roletes, levante-o sobre a flange e retire-o do rolo. Repita para o outro rolete.
4. Coloque roletes novos no rolo de separação. Use os roletes lisos do kit de consumíveis. Estique o rolete conforme necessário para puxá-lo sobre a flange.

## Limpando os roletes do rolo de separação

1. Remova a base de pré-separação segurando-a e puxando para fora.

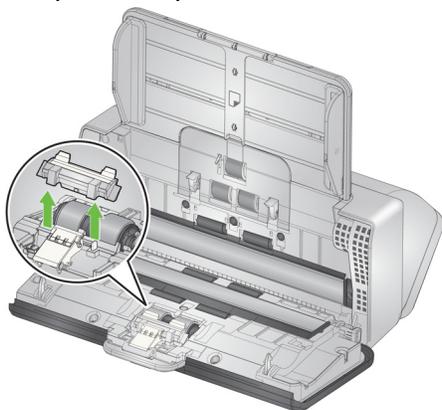

2. Segure o rolo de separação e puxe-o para fora.



5. Instale o novo rolo de separação alinhando a guia com o compartimento e encaixando-o na posição.



- 
6. Reinstale a base de pré-separação alinhando os compartimentos com os furos na base de pré-separação e encaixando-a no lugar.



## Após substituir uma peça

1. Feche a tampa do scanner.
2. Conecte o scanner e ligue-o.
3. Limpe:
  - Caminho de imagem
  - Rolos de transporte
  - Quaisquer peças que você não substituiu  
(Consulte o capítulo 4 Manutenção no *Guia de Usuário Alaris: Scanners S2000/S2000w* para ver os procedimentos de limpeza.)
4. Escolha Manutenção na tela do scanner. Em seguida, vá para a exibição dos **Medidores**.  
Escolha **Redefinir**  para *Limpar*.
5. Se você substituir os conjuntos de rolos e a base de separação, na tela de **Medidores** você também deve selecionar **Redefinir**  para o *Kit de alimentação*.
6. Lave as mãos com água e sabão após substituir qualquer peça.



5K7604