



Substituir base de pré-separação Substituir rolo de separação

Esteira de pré-separação

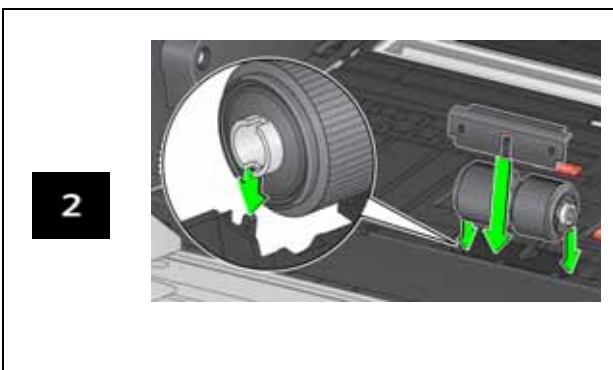

Rolo de separação

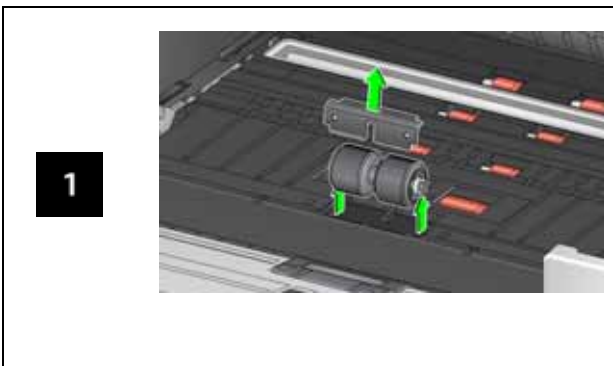

Consulte o Guia do usuário para obter informações sobre os procedimentos de substituição do módulo de alimentação e do rolo de transporte.


Acessórios e suprimentos

www.alarisworld.com/go/S2000fsupport

www.alarisworld.com/go/S3000support

Scanners **Kodak** Séries
S2000f/S3000

Guia de referência

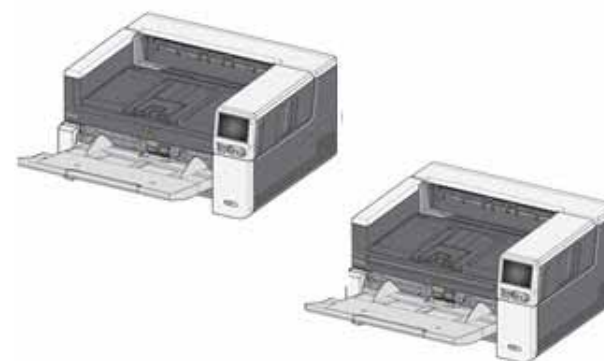

Informação de suporte

www.kodakalaris.com/go/IMsupport

A-61929_pt-br / Peça #5K8858 Maio de 2020

Todas as marcas registradas e nomes comerciais utilizados são de propriedade de seus respectivos detentores.

A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.

© 2020 Kodak Alaris Inc.



Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:

- Uma descrição de seu problema
- Modelo e número de série do scanner
- Configuração do computador
- Aplicativo de software que está usando

Instalação

A seguir, há uma lista de passos que precisam ser executados a fim de configurar e conectar o scanner ao computador.

1. Retire o scanner da caixa.
2. Configure o scanner pela primeira vez.
3. Instale o software de driver.
4. Verifique o firmware do scanner.
5. Atualize o firmware do scanner. (Opcional)
6. Instale o software de digitalização Kodak disponível. (Opcional)

Para obter mais detalhes, consulte a Seção 2 do Guia do usuário, que pode ser encontrada nos manuais listados no site:

www.alarisworld.com/go/S2000support


www.alarisworld.com/go/S3000support

DICAS DA OCP



1. Total de documentos
2. Indicador de presença de papel (se o papel não for detectado, este ícone será exibido).
3. O scanner está conectado a um computador via USB.
4. O scanner está conectado à rede com fio.




Quando o **ícone de pneu** aparece na parte superior da tela do scanner, é hora de limpar o scanner ou substituir os consumíveis (rolos, pneus, etc.).

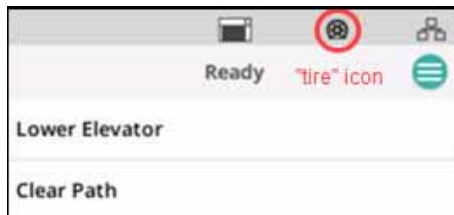



Consulte "Manutenção" na página 29 do Guia do usuário.

O ícone aparece apenas se um dos medidores de manutenção tiver expirado.

Limpe o transporte, os rolos e as fitas do fundo

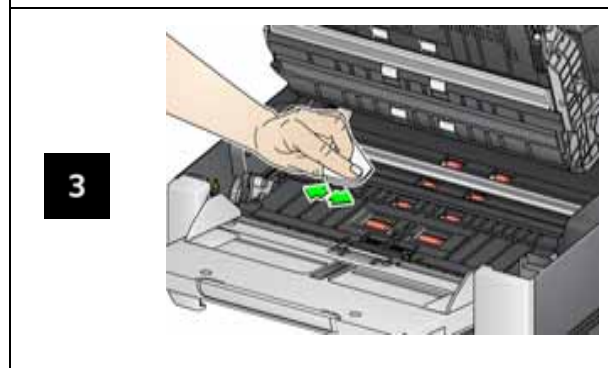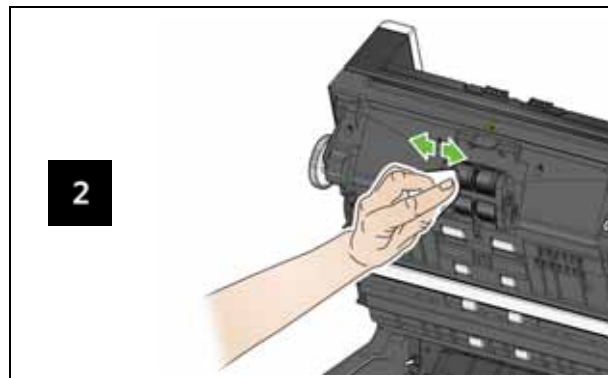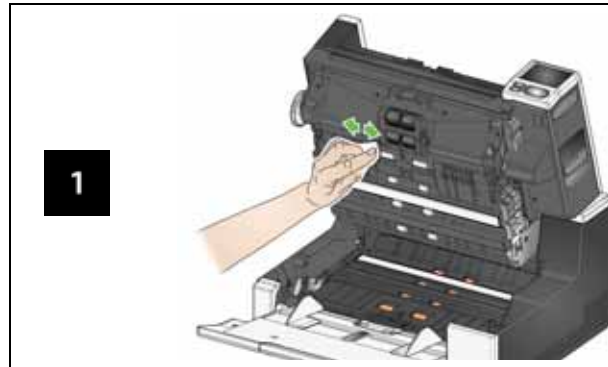

Passando uma folha de limpeza do transporte e limpando as guias de imagem

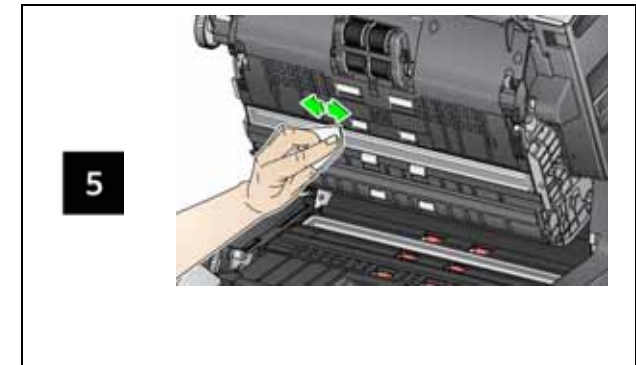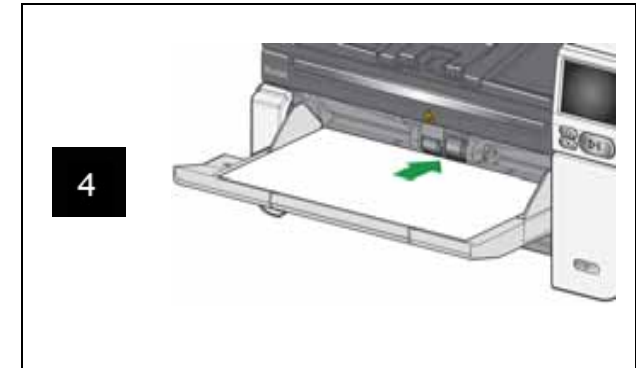

Limpando o vidro da mesa digitalizadora modular (apenas para os scanners S2085f/S3060f/S3100f)

