

安装指南

用于 Kodak i600 型系列扫描仪

包装中的物品

- 电源线束
 - 墨盒和吸墨条状纸
 - 滚轮和预分纸垫片
 - 清洁供应品
 - FireWire 包
 - 校准目标
 - 输出托盘
 - 出口偏转器
- 保修/注册盒:
 - 纸张路径清洁器
 - 用户指南
 - 安装 CD
 - 亮度和对比度控制 CD
 - 亮度和对比度控制参考指南
 - 快速提示指南

注：可以在用户指南和其它支持文档中找到有关以下步骤的附加说明。

1

安装 FireWire 卡


重要：关闭计算机电源并拔下电源线，以避免静电放电。



2

安装软件


- 在 CD-ROM 驱动器中插入 Kodak i600 型系列扫描仪安装 CD。安装程序将自动启动。
- 安装 TWAIN 数据源、ISIS 驱动程序和 Kodak 扫描验证工具。
- 完成安装后，关闭计算机电源。

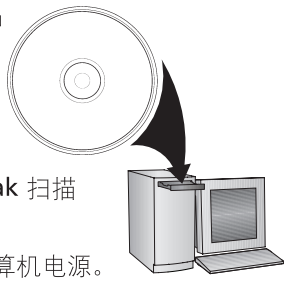

3

安装 FireWire 电缆


注意：请勿挤压连接器。
将电缆末端以正确角度插入扫描仪，确保电缆正确对齐。

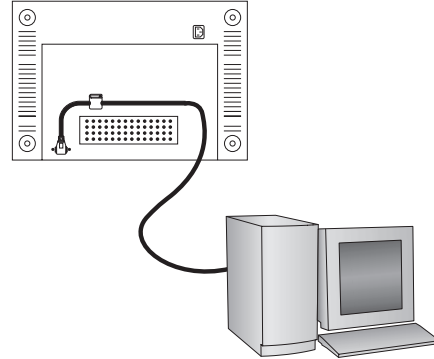

4

安装电源线


为您的扫描仪选择符合您的电气要求的电源线。

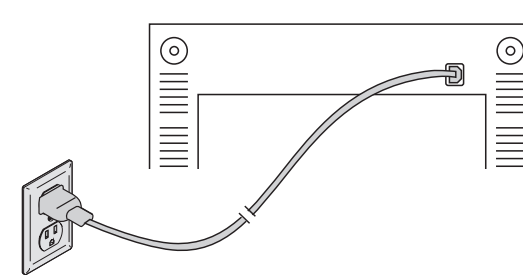

5

安装输出托盘


- 将输出托盘插入到如下所示的两个位置之一。
- 调整侧导板和前导板以适合要扫描的文档大小。

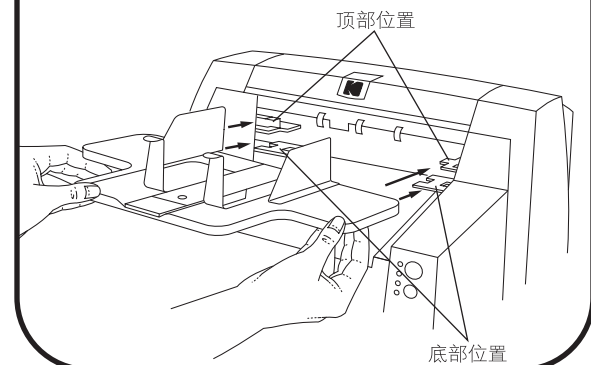

6

打开电源

- 打开扫描仪电源。
- 启动 PC 并使用具有管理特权的帐户登录您的 PC。等待直到扫描仪发出哔哔声才开始扫描。

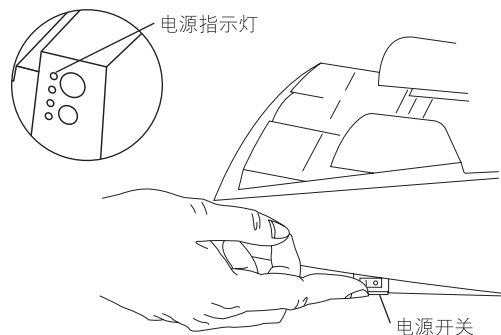

7

软件将会识别扫描仪

您的操作软件现在将自动侦测扫描仪。

视您所使用的计算机操作系统而定，您将可看到显示此步骤的对话框。按照指示，如对话框所提示般选择默认设置。

8

设置测试扫描

- 在输入托盘中放置文档以进行扫描。
- 选择“开始”菜单 > 程序 > Kodak > Document Imaging > 扫描验证工具。将显示“扫描验证工具”对话框。
- 为“驱动程序类型”选择 TWAIN（或 ISIS），然后选择 Kodak Scanner i600 驱动程序。将显示“扫描验证工具”对话框。



注：如果不显示此对话框，则可能会显示一个消息框。按照消息框中所述的步骤执行。

9

扫描影像/验证

- 若图像浏览器窗口未打开，请单击其中一个“视图”按钮。
 - 单击“开始”按钮。所扫描的文档将在图像浏览器窗口中显示。
 - 如果文档正确扫描，则您的扫描仪已完成安装与验证。**恭喜!**
 - 如果文档未正确扫描，请参考您 CD 上的“图像处理指南”以获取更多信息。
- 您现在可以安装您想在您的扫描仪上使用的第三方扫描应用软件。

www.kodak.com/go/docimaging

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A.
版权所有 © Eastman Kodak Company, 2003.
TM: Kodak 美国印制
A-61507_zh-cn 产品目录号 123 0010 9E3958

