

# Accessoire voor witte achtergronden voor Kodak i100 Series-scanners

A-61522\_nl  
Onderdeelnr. 9E3723  
September 2004


Als u doorschijnende documenten scant, zorgt het Kodak-accessoire voor witte achtergronden ervoor dat de achtergrond minder doorschijnt, waardoor de afbeeldingen witter worden.

Het accessoire voor witte achtergronden is alleen bedoeld voor gebruik met enkelzijdige documenten.

U kunt dit accessoire bestellen onder cat.nr. 829 3599.



Afbeelding zonder accessoire voor witte achtergronden

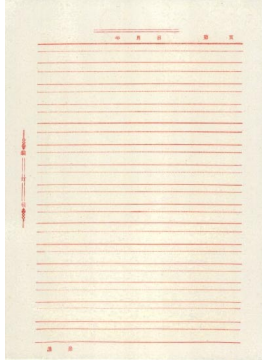

Afbeelding met accessoire voor witte achtergronden


U installeert het accessoire voor witte achtergronden als volgt:

1. Zet de scanner uit.
2. Open het scannerpaneel.
3. Open het paneel aan de rechterkant van de scanner om naar de bovenste imaginggeleider te gaan.



4. Zoek de bovenste imaginggeleider op.

5. Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef in de beugel van de bovenste imaginggeleider los (schuif de beugel weg).

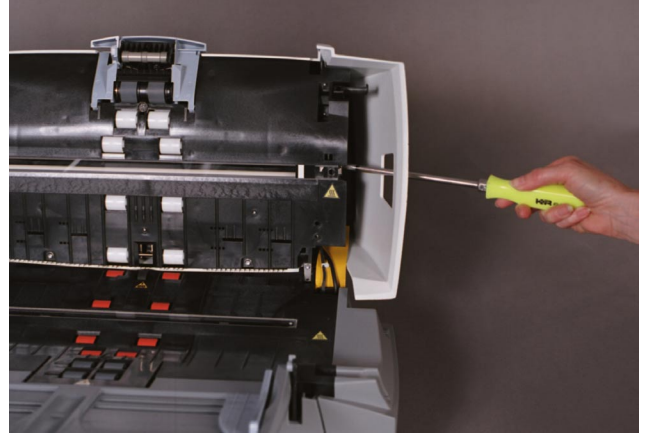

6. Trek voorzichtig aan het uiteinde van de imaginggeleider, verwijder hem voorzichtig uit de scanner en zet hem opzij.

**OPMERKING:** Verwijder zo nodig eerst het stof en vuil uit de ruimte voor het accessoire voor witte achtergronden voordat u dit installeert.

7. Installeer het accessoire voor witte achtergronden in de sleuf waaruit u de bovenste imaginggeleider hebt verwijderd.
8. Draai de schroef vast.
9. Plaats het zijpaneel terug en sluit het scannerpaneel.

Document Imaging  
N.V. KODAK BELGIË S.A.  
Ikaroslaan 18  
1930 Zaventem  
BELGIË

Document Imaging  
KODAK NEDERLAND B.V.  
"Le Cheneau" 1st floor,  
Lange Dreef 11b  
4131 NJ Vianen (Z-H)  
NEDERLAND

EASTMAN KODAK COMPANY  
Document Imaging  
Rochester, New York 14650  
UNITED STATES

Kodak is een handelsmerk.

© Eastman Kodak Company, 2004

DOCUMENT  
IMAGING

