

Kodak Imaging Guide Set voor i100 Series-scanners

Dit document bevat instructies voor het installeren van de *Kodak Imaging Guide Set* voor de *i100 Series-scanners*.

BELANGRIJK: Aanbevolen wordt de scanner grondig schoon te maken voordat u de imaginggeleiders vervangt. De reinigingsprocedures kunt u vinden in de gebruikershandleiding voor Kodak i100 Series-scanners. Gebruik alleen niet-brandbare reinigingsmiddelen, zoals de middelen die worden verschaft via Kodak Park Services. Gebruik geen reinigingsmiddelen voor in huis.

De scanner openen

1. Schakel de scanner uit.
2. Verwijder eventueel aanwezige documenten uit het invoergebied.
3. Trek de releasehandle omhoog om het scannerpaneel te ontgrendelen.
4. Trek het scannerpaneel omhoog om dit te openen.




De bovenste imaginggeleider vervangen

1. Open het paneel aan de rechterkant van de scanner om naar de bovenste imaginggeleider te gaan.



2. Zoek de bovenste imaginggeleider op.

3. Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef in de beugel van de bovenste imaginggeleider los (schuif de beugel weg).

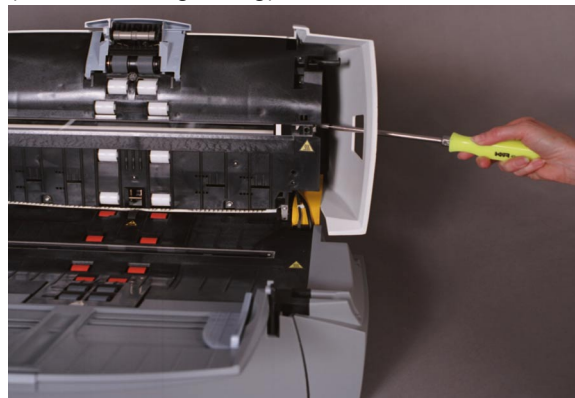

4. Trek voorzichtig aan het uiteinde van de imaginggeleider en verwijder deze langzaam uit de scanner.
5. Gooi de gebruikte imaginggeleider weg.
6. Verwijder eventueel aanwezig stof en vuil uit de sleuf van de geleider. Zorg dat er geen vuil in de scanner terecht komt.
7. Veeg over beide zijden van de nieuwe bovenste imaginggeleider met een nieuw Staticide-doekje.
8. Droog beide zijden van de nieuwe bovenste imaginggeleider met een droog Staticide-doekje.
9. Leg de nieuwe bovenste imaginggeleider correct in de sleuf van de geleider en duw de imaginggeleider erin.
10. Plaats de beugel van de bovenste imaginggeleider terug op zijn plaats en draai de schroef vast.
11. Sluit het zijpaneel.

De onderste imaginggeleider vervangen

1. Zoek de onderste imaginggeleider op.



2. Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef op de beugel van de onderste imaginggeleider los, schuif de imaginggeleider uit de beugel en verwijder hem uit de scanner.
3. Gooi de gebruikte imaginggeleider weg.
4. Verwijder eventueel aanwezig stof en vuil uit de sleuf van de geleider. Zorg dat er geen vuil in de scanner terecht komt.
5. Veeg over beide zijden van de nieuwe onderste imaginggeleider met een nieuw Staticide-doekje.
6. Droog beide zijden van de nieuwe onderste imaginggeleider met een droog Staticide-doekje.
7. Leg de nieuwe onderste imaginggeleider correct in de sleuf van de geleider en duw de imaginggeleider erin.
8. Draai de schroef weer vast.
9. Sluit het scannerpaneel.

BELANGRIJK: *Staticide-doekjes bevatten isopropanol, wat irritatie van de ogen en droge huid kan veroorzaken. Was na het onderhoud uw handen met zeep en water. Raadpleeg de Material Data Safety Sheet (MSDS) (Document voor materiaalveiligheid) voor meer informatie. De MSDS is verkrijgbaar op de Kodak-website op www.kodak.com/go/MSDS.*

