

スキャンメイト i1120 スキャナ

以下の手順の補足説明については、『ユーザーズガイド』およびその他の参考資料を参照ください。

パッケージ内容

- コダック スキャンメイト i1120 スキャナ
- 電源コード
- 電源アダプタ
- 入力トレイと出力トレイ
- USB 2.0ケーブル

• ようこそフォルダ:

- インストールCDとアプリケーションCD
- ユーザーズガイド (英語版)
- ユーザー登録シート

- クイックガイド
- インストールガイド
- サービスセンター連絡シート
- その他パンフレット

1

ソフトウェアのインストール/ USBポートの確認

- コダック スキャナーインストール CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
- スキャナーソフトウェアのインストールを選択して、画面上の手順を実行します。




- インストール後に **USB テスト** を選択して USB ポートが有効であることを確認してから画面上の手順を実行します。

2

入力トレイの取り付け

- 2 つの入力トレイを取り付けるには、溝の正しい位置に合わせカチッと音がするまで押し込みます。

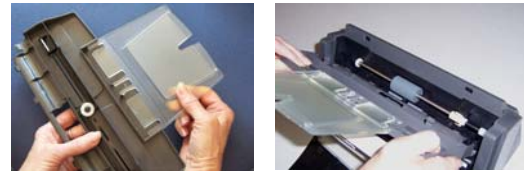

- スキャナーカバーを開けます。
- 入力トレイにある 4 つのタブの位置を確認して、スキャナーの溝に合わせます。
- タブと溝が正しく合わさったら、入力トレイをスキャナーの後部にカチッと音がするまで差し込みます。

3

出力トレイの取り付け

- スキャナーにある出力トレイの溝の位置を確認します。
- 出力トレイピンを溝に合わせ、出力トレイを正しい場所に取り付けます。



4

電源コードの接続

- スキャナーに同梱されている AC 電源コードから、使用地域に適合した電源コードを選択します。
- 選択した電源コードを電源アダプタに接続します。
- 電源アダプタに付属しているコードをスキャナーの電源ポートに接続します。



- 電源コードのプラグをコンセントに接続します。

5

USBケーブルの接続

- USB ケーブルをスキャナーと PC の間に接続します。



注：電源を入れる前に、ソフトウェアがインストールされていることを確認してください(手順 1)。

6

電源オン

- スキャナー背面の電源スイッチを押し、スキャナーをオンにします(1)。




スキャナーの電源を入れると、一連のセルフテストが行われます。このとき、緑のインジケータが点滅します。画面上の手順に従って実行します。

初期化処理が終了してスキャン準備完了になると、LED インジケータの点滅がなくなり、緑色に点灯した状態になります。数字の 1 がファンクションウィンドウに表示されます。

7

ソフトウェアによるスキャナーの確認

オペレーティングシステムからスキャナーが自動的に検出されます。

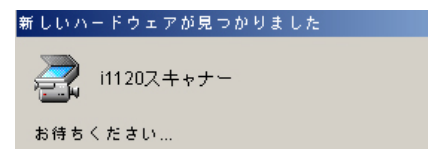

注：オペレーティングシステムによって、これらの画面は異なります。スキャナーの使用に適したソフトウェアを使用してください。

8

テストスキャンの設定

- スキャンする原稿を入力トレイにセットします。
- [スタート] > [プログラム] > [Kodak] > [Document Imaging] > [Scan Validation Tool] を選択します。[Scan Validation Tool] ダイアログボックスが表示されます。
- ドライバの種類から **TWAIN** を選択して、ドライバとして **コダックスキャナー: i1120** を選択します。[スキャン検証ツール] ダイアログボックスが表示されます。



9

イメージのスキャン/検証

- イメージビューアウィンドウが閉じられている場合は[表示] ボタンのいずれかをクリックします。
 - スタート アイコンをクリックします。イメージ表示ウィンドウにスキャンした原稿イメージが表示されます。
- 原稿が正しくスキャンされたら、スキャナーのインストールと検証は完了です。おめでとうございます!

以降、スキャナーで使用する他のスキャンアプリケーションソフトウェアがインストールできます。

ドキュメントが正しくスキャンされなかった場合は、その詳細についてコダックスキャンメイト i1120 スキャナーのユーザーズガイドを参照してください。

コダック株式会社ドキュメントイメージング アンド ビジネスプロセスサービス事業部
東京都千代田区神田駿河台 2-9
KDX ビル
A-61604 Part No. 9E8502
2008 年 1 月
©Eastman Kodak Company, 2007
TM: Kodak