


用于 Kodak i100 系列扫描仪的白色背景附件

A-61522_zh-cn
产品编号: 9E3723
2004 年 9 月

如果您扫描透明单面文档，使用 *Kodak* 白色背景附件将减低黑色背景的形成，这可以使图像更白。

白色背景附件只能在单面文档上使用。

若要购买此附件，请使用产品目录编号：829 3599。

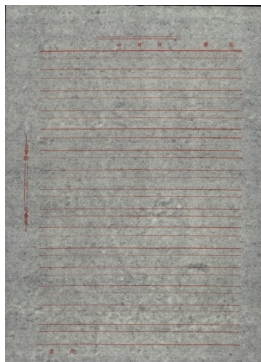

未安装白色背景附件时的图像



安装白色背景附件时的图像


若要安装白色背景附件：

1. 关闭扫描仪电源。
2. 打开扫描仪盖板。
3. 打开扫描仪右侧的盖板以存取上成像导轨。



4. 找到上成像导轨。

5. 使用十字头螺丝起子，松开上成像导轨托架的螺丝（滑开托架）。

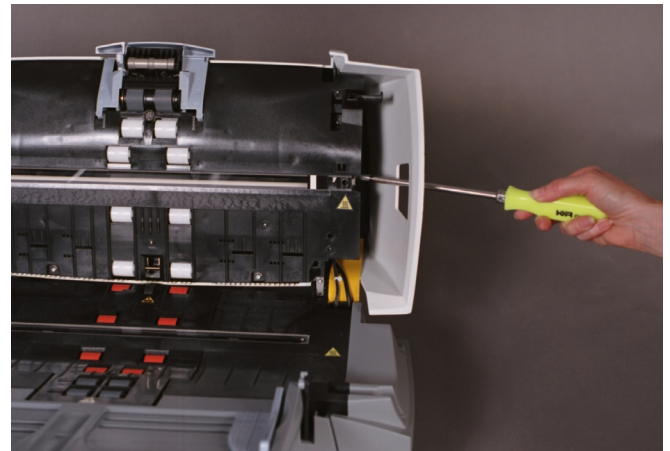

6. 拉动成像导轨的末端，将它慢慢地从扫描仪上卸下来，置放一旁。

注意：安装白色背景附件前，先清除该区域中的任何灰土或尘埃。

7. 拿起白色背景附件，将它安装在您已将上成像导轨移除的插槽中。
8. 拧紧螺丝。
9. 安装边门并关闭扫描仪盖板。

Kodak (China) Limited
Beijing Liaison Office
Beijing Kerry Center, 9th floor
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

北京朝阳区光华路 1 号
北京嘉里中心九层
邮编：100020

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

Kodak 是一个商标。

版权所有 © Eastman Kodak Company, 2004。

DOCUMENT
IMAGING

