

用于 i100 型系列扫描仪的 Kodak 成像导轨套组

本文档提供用于 i100 型系列扫描仪的 **Kodak** 成像导轨套组的安装说明。


重要信息： 建议您在更换成像导轨之前，彻底清洁扫描仪。要获知完整的清洁程序，请参阅 **Kodak i100 型系列扫描仪的用户指南**。
仅使用非易燃性的清洁剂，如 **Kodak 部件服务** 所提供的清洁剂。请勿使用家用清洁剂。

打开扫描仪

1. 关闭扫描仪电源。
2. 从进纸器区取出任何文档。
3. 抬起扫描仪盖板的释放装置，拉开扫描仪盖板的插栓。
4. 向上拉起以打开扫描仪盖板。




3. 使用平头十字纹的螺丝起子，旋开上成像导轨托架的螺钉（将托架滑过来）。

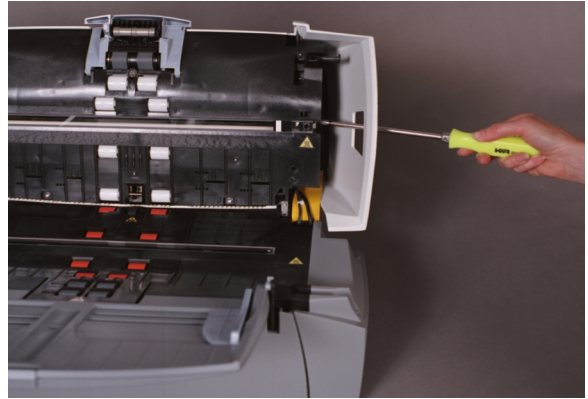

4. 轻拉成像导轨的末端，将它慢慢地从扫描仪上卸下来。
5. 丢弃用过的成像导轨。
6. 清除导轨中的任何灰尘或碎屑。不要在扫描仪中落入碎屑。
7. 使用新防静电剂抹布来擦拭新的上成像导轨的两面。
8. 使用干的防静电剂抹布擦干新的上成像导轨的两面。
9. 将新的上成像导轨对准导轨，然后慢慢地将它推入导轨。
10. 重新对齐上成像导轨托架，然后旋紧螺钉。
11. 装上侧盖板。

更换上成像导轨

1. 打开打印机右侧的盖板以处理上成像导轨。

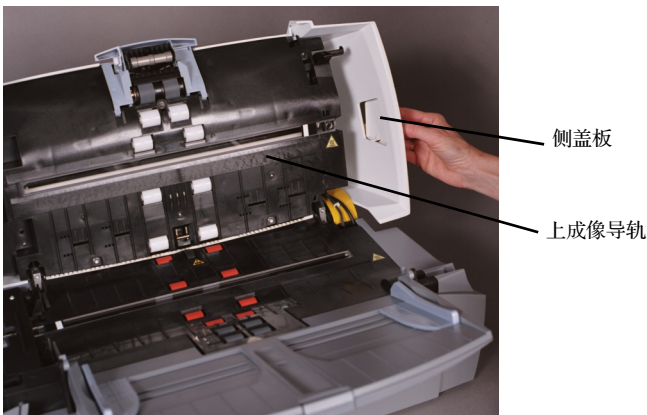

2. 找到上成像导轨。

更换下成像导轨

1. 找到下成像导轨。



2. 使用平头十字纹的螺丝起子，旋开下成像导轨的螺钉，然后将成像导轨滑出托架，并从扫描仪中取出。
3. 丢弃用过的成像导轨。
4. 清除导轨中的任何灰尘或碎屑。不要在扫描仪中落入碎屑。
5. 使用新防静电剂抹布来擦拭新的下成像导轨的两面。
6. 使用干的防静电剂抹布擦干新的下成像导轨的两面。
7. 将新的下成像导轨对准导轨，然后慢慢地将它推入导轨。
8. 重新装上和旋紧螺钉。
9. 关闭扫描仪盖板。

重要信息： 防静电剂抹布含有异丙基酒精，会导致眼睛不适及皮肤干燥。进行维护程序后，用肥皂和清水洗手。有关详细信息，请参阅材料安全数据表 (MSDS)。您可在 Kodak 网站上获得 MSDS 的信息：
www.kodak.com/go/MSDS。