




Imaging-Führungen und Kameraglasabdeckungen reinigen

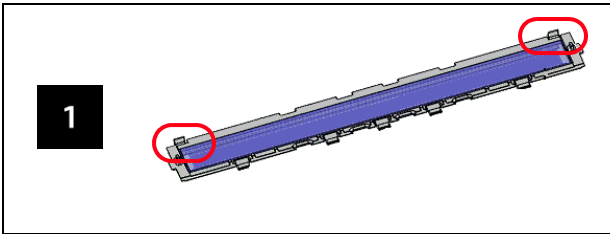

Lösen Sie die Halteclips am Ende der Imaging-Führung und ziehen Sie diese vorsichtig aus dem Scanner. Reinigen Sie beide Seiten mit einem Antistatik-Tuch. Trocknen Sie die Imaging-Führung mit einem fusselfreien Tuch ab.

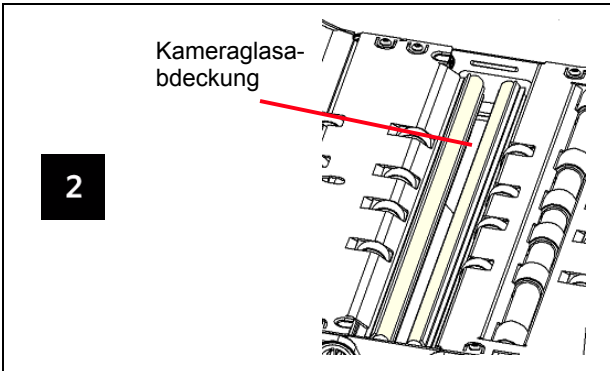

Die Kameraglasabdeckung befindet sich zwischen und unterhalb der LED-Lampen. Reinigen Sie sie mit einem trockenen Wattestäbchen. **Verwenden Sie keine Lösungsmittel zum Reinigen der Kameraglasabdeckung.**

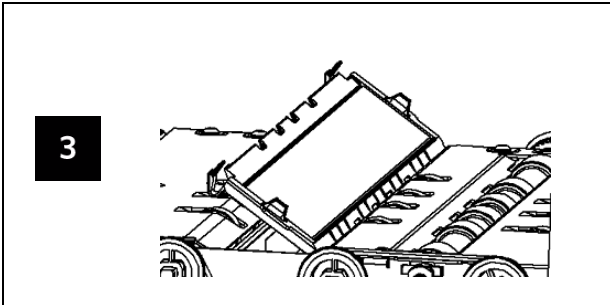

Setzen Sie die Imaging-Führung wieder in den Scanner ein.

Reinigen Sie anschließend die untere Imaging-Führung und die untere Kameraglasabdeckung.

Ngenuity Operator Utility

Setzen Sie nach der Reinigung die Wartungserinnerung zurück, indem Sie auf den Link im Bereich „Wartung“ klicken.



Verbrauchsmaterialien und Zubehör

KAT-Nr.	Beschreibung
182 9779	Kleines Rollenkit mit Einzugs-Vortrennpad
121 1515	Mittelgroßes Rollenkit mit Einzugs-Vortrennpad
119 5460	Großes Rollenkit mit Einzugs-Vortrennpad
175 0462	Ultraleichtes Einzugs-Kit – nur zur Verwendung mit dem Einzugs- und Vortrennpad
853 5981	<i>Kodak Digital Science</i> Rollenreinigungspads
896 5519	Antistatiktücher für <i>Kodak</i> Scanner
162 0640	Imaging-Führung
199 8103	Kalibrierungskit (enthält Kalibrierungsblatt 5K0449)
802 9654	Adapter für geraden Papierlauf
896 1955	Druckerkit vorne/hinten - Zubehör
155 8667	Druckerkit-Patrone

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2014 Kodak Alaris Inc. Alle Rechte vorbehalten
A-61703_de / Teilnr. 5K0570 Januar 2014

Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet



Ngenuity 9000 Scanner-Serie



Referenzhandbuch

Kodak Service & Support

www.kodakalaris.com/go/disupport

1.800.822.1414

(Gilt nur für die USA und Kanada. Bitte wenden Sie sich in allen anderen Regionen an Ihr lokales Kodak Support Center)

www.kodakalaris.com/go/dicontacts

Halten Sie bitte folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Support wenden:

- Beschreibung des Problems
- Scannermodell und Seriennummer
- Computerkonfiguration
- Verwendete Softwareanwendung

Reinigung der Transportringe der Aufnahme­rolle

1



Drehen Sie den Lösehebel der Rolle nach oben.

2



Schieben Sie die Aufnahme­rolle nach rechts und nehmen Sie sie heraus.


3



Reiben Sie die Transport­ringe der Rolle seitwärts mit einem Rollen­reinigungspad ab und setzen Sie die Rolle wieder ein. Setzen Sie die Aufnahme­rolle anschließend wieder ein.

Reinigung der Transport­ringe der Transport­rolle


4

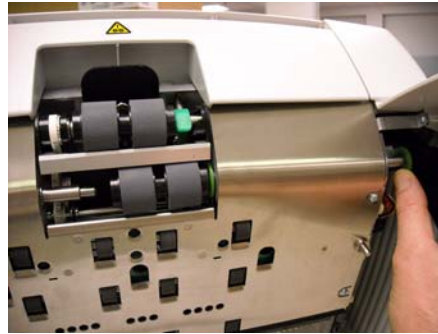

Nehmen Sie die Transport­rolle heraus, indem Sie sie nach rechts drücken. Halten Sie die Transport­rolle in Position und schieben Sie sie von der Welle. Lassen Sie die Welle vorsichtig los und zurück in ihre normale Position gleiten.

Reinigung der Trenn­rolle


1

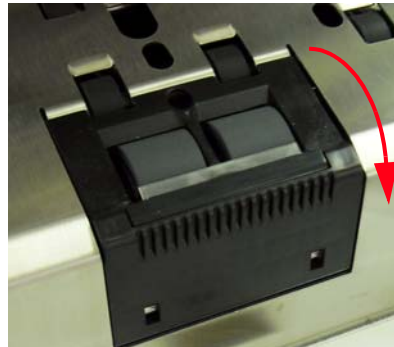

Ziehen Sie die Trenn­rollen­klappe nach vorne und nehmen Sie die Trenn­rolle heraus. Reiben Sie die Transport­ringe seitwärts mit einem Rollen­reinigungspad ab und setzen Sie die Trenn­rolle wieder ein.


Sensoren reinigen

1

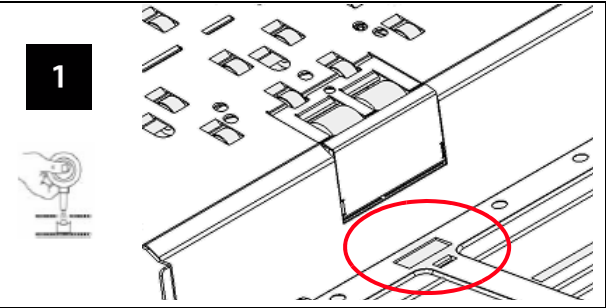


Reinigen Sie alle sieben Sensoren mit Hilfe des Blasepinsels. Der Einzugs­sensor ist oben abgebildet.

2

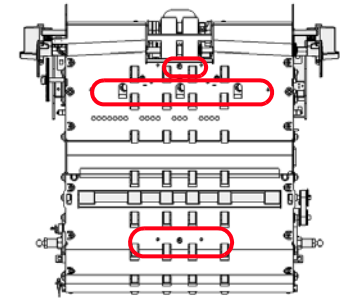

Reinigen Sie die Abstandssensoren, die Seiteneinzugs­sensoren und den Sensor für den geraden Papierlauf.

3

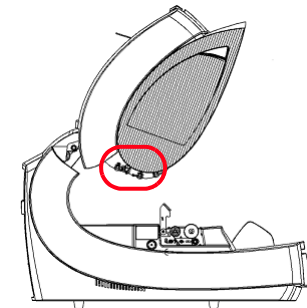

Reinigen Sie den Ausgabe­sensor, der sich im Transport­bereich nahe der Rückseite des Scanners befindet.