

## تعليمات:

# لوحة ما قبل الانفصال ومجموعة الرول

## Alaris S2050/S2070/S2060w/S2080w

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

[www.AlarisWorld.com/go/S2070support](http://www.AlarisWorld.com/go/S2070support)

[www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport](http://www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport)

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:


توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如:

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

### كيفية استخدام الطقم

#### المحتويات

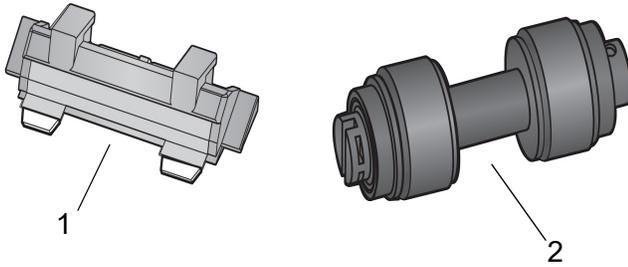

1. لوحة واحدة لما قبل الفصل

2. مجموعة بكر فصل واحدة

#### الاستخدام المُخصَّص

ينبغي استبدال الأجزاء عندما تكون بالية للغاية أو عندما يتعذر على التنظيف تصحيح مشكلات فصل الصفحة أو التغذية

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキヤナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다. 예：

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

## قبل استبدال أي جزء

1. قبل استبدال الجزء، قم بفصل التيار الكهربائي.
2. اسحب ذراع تحرير غطاء جهاز الماسح الضوئي لتحرير غطاء جهاز الماسح الضوئي وفتحه.



4. قم بتثبيت بكرة فصل جديدة عن طريق محاذاة اللسان مع الفتحة ودفعها في موضعها.



5. قم بإعادة تثبيت لوحة ما قبل الفصل (أو تثبيت لوحة جديدة) عن طريق محاذاة الفتحات مع الفجوات الموجودة في لوحة ما قبل الفصل ودفعها في موضعها.



6. قم بإغلاق غطاء جهاز الماسح الضوئي.



## استبدال مجموعة بكرة الفصل

1. افتح غطاء الماسح الضوئي.
2. قم بإزالة لوحة ما قبل الفصل من خلال الإمساك بها وسحبها إلى الخارج مباشرةً.



3. قم بالإمساك ببكرة الفصل واسحبها إلى الخارج مباشرةً. تخلص منها.

## استبدال لوحة ما قبل الفصل

1. قم بإزالة لوحة الفصل المسبق من خلال الإمساك بها وسحبها خارج موضعها.



2. تخلص من لوحة ما قبل الفصل التالفة.

3. قم ب تثبيت لوحة ما قبل الفصل الجديدة عن طريق محاذاة الفتحات مع الفجوات الموجودة في لوحة ما قبل الفصل ودفعها في موضعها.



## بعد استبدال الجزء

1. قم بإغلاق غطاء جهاز الماسح الضوئي.

2. قم بتوصيل قابس الماسح الضوئي بمصدر الكهرباء وتشغيله

3. ينبغي تنظيف:

- مسار التصوير

- بكرات النقل

- الأجزاء التي لم يتم استبدالها

(يُرجى الرجوع إلى الفصل 4 "الصيانة" في دليل المستخدم للماسحات الضوئية طراز Alaris S2000/S2000w: لمعرفة إجراءات التنظيف).

4. اختر "الصيانة" (Maintenance) من على شاشة الماسح الضوئي. ثم انتقل إلى شاشة القياسات (Meters). اختر إعادة

التعيين (Reset)  لتنظيف (Clean).

5. في حالة استبدال مجموعات البكرات ولوحة الفصل، ينبغي في

شاشة القياسات (Meters) اختيار إعادة التعيين (Reset)  لـ طقم التغذية (Feed kit).

6. ينبغي غسل اليدين بالماء والصابون بعد استبدال الأجزاء.



5K7669