Kodak

استخدام سلسلة Scan Station 700



دليل مرجع المستخدم

Service & Support

www.kodakalaris.com/go/disupport 1.800.822.1414 (الولايات المتحدة وكندا فقط: لكل المناطق الأخرى، اتصل بمركز

عند الاتصال بلادعم، عليك توفير ما يلي:

• الرقم المسلسل لـ Scan Station

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التخلص من انحشار الور

هام: تأكد من خفض صينية الخروج قبل فتح الغطاء. لا تقم بسحب المستندات المحشورة من Scan Station، قم أولًا بفتح غطاء Scan Station.

1. قم بفتح غطاء Scan Station.



2. قم بإزالة أي مستندات محشورة، وقم بغلق غطاء Scan Station واستأنف المسح الضوئي

عمليات التغذية المتعددة


إذا تم تهيئة Scan Station من أجل إيقاف المسح الضوئي عند حدوث تغنية متعددة:


- تقوم Scan Station بإصدار صوت وتتوقف عن تغذية المستندات. تخرج مستندات التغذية المتعددة من Scan Station. يتم عرض رسالة من أجل المسح الضوئي أو الإلغاء . لن يؤدي مستند التغذية المتعددة إلى إنتاج صورة. إذا أردت إعادة تغذية المستند، قم بإعادة المستند إلى درج الإدخال و المس مسح ضوئي.
- إذا تم تهيئة Scan Station من أجل استمرار المسح الضوئي عند حدوث تغذية متعددة: تقوم Scan Station بإصدار صوت وتستأنف تغذية المستندات. يخرج مستند التغذية المتعددة


Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd. المحتود 2400 Mount Read Bivd. Rochester, NY 14615 A-61807_ar مارس 5K3805 ميثمبر 2014 © 2014 Kodak Alaris Inc. يتم استخدام العلامة التجارية Kodak وتصميم المنتجات وتغليفها بموجب ترخيص من شركة Eastman Kodak.

سلسلة Kodak Scan Station 700

تجهيز Scan Station للمسح الضوئي

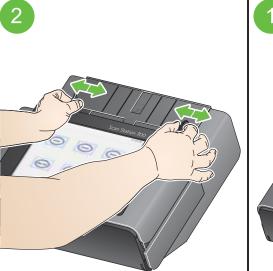







قم بتعديل تمديد درج الدخول والخروج.





تأكد من وجود لوحة درج الإدخال بالأسفل.

المسح الضوئي

تجهيز المستندات للمسح الضوئي



حدد المهمة المطلوبة

يمكن أ، يعرض عليك خيارات إضافية (مثل الملاحظة الصوتية وموضوع البريد الإلكتروني وما إلى ذلك)

يمكن أن يكون قد تم تهيئة Scan Station الخاصة بك للمساح بتغيير أو إجراء المزيد من الإعدادات، وفي هذه الدلاة تتوافر الخيار ات الإضافية على شاشة اللمس. راجع مسئول النظام الخاص بك للحصول على المزيد من المعلومات



قبل البدء في المسح الضوئي:

• قم بإزالة جميع الدبابيس ومشابك الورق قبل.

يجبُ أن تكون جميع الأحبار وسوائل التصحيح على الأوراق جافة.

ضع المستندات في وضع وضع تواجه فيه وجه المستندات الجزء السفلي من درج الإدخال.