



الماسحات الضوئية i24x0 / i26x0 / i28x0



الدليل المرجعي

قسم الخدمة والدعم

[www.kodakalaris.com/go/disupport](http://www.kodakalaris.com/go/disupport)

1.800.822.1414

(الولايات المتحدة وكندا فقط، كل المناطق الأخرى اتصل بمركز دعم Kodak Alaris المحلي لديك)

عند الاتصال بالدعم، عليك توفير ما يلي:


- وصف لمشكلتك
- طراز الماسح الضوئي والرقم التسلسلي
- تكوين الكمبيوتر
- تطبيق البرنامج الذي تستخدمه

## المصابيح الإرشادية ورموز الأخطاء

ملاحظة: إذا كنت تملك الماسحة الضوئية Kodak i24x0، سيظهر الرمز في نافذة الوظائف فقط.

الرمز	الرسالة/العلاج
0	قم بفحص كبل USB يشير إلى أنه لا توجد وصلة USB أو أن كابل USB غير مركب بشكل آمن. وضع توفير الطاقة: لا يجب اتخاذ أي إجراء.
U5, E3	جاري المسح الضوئي... الماسحة الضوئية تقوم بالمسح الضوئي لمستندات. إعادة المسح الضوئي لمستندات تم فصل كبل USB أثناء تشغيل الماسحة الضوئية.
U6	قم بإخلاء مسار الأوراق وقم بفلق الغطاء قم بفتح غطاء الماسحة الضوئية وتحقق من إزالة جميع المستندات من مسار الورق. ثم قم بإغلاق غطاء الماسحة الضوئية.
U8	التغذية المتعددة • تم الكشف عن تغذية متعددة للورق. قم بإخلاء حالة التغذية المتعددة. • المستند الذي تحاول مسحه ضوئياً طويلاً للغاية.
U9	انحسار الأوراق انحسار المستندات أو إعاقة مسار الورق. قم بإخلاء المستندات من مسار الورق.
E1, E2	• تأكد من توصيل جميع الكبلات بصورة سليمة. • قم بإيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بالخدمة.
E2, E4, E7	• قم بإيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بالخدمة.

## تنظيف منطقة التصوير

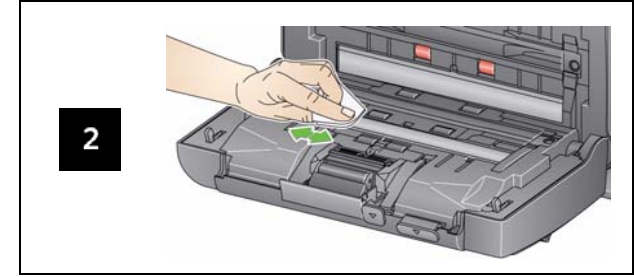




## المستلزمات والملحقات

رقم الفئة	الوصف
148 4864	بكرات التغذية Kodak
173 6115	وحدة الفصل Kodak
826 9607	وحدة التغذية من Kodak
853 5981	ماسحات تنظيف البكرات Kodak
169 0783	أوراق تنظيف منطقة النقل Kodak
896 5519	مناديل Staticide لأجهزة المسح الضوئي من Kodak
826 6488	قطع تنظيف Brillianize Detailer
892 7717	ملحق الخلفية البيضاء من Kodak
119 9470	كماليات Kodak Legal Flatbed Accessory
189 4351	ملحق السطح المستوي Kodak A3




شركة Kodak Alaris Inc  
2400 Mount Read Blvd  
Rochester, New York 14615  
Part #5K4148 / A-61842\_ar مايو 2015  
Kodak Alaris Inc لشركة © لعام 2015. جميع الحقوق محفوظة

يتم استخدام العلامة التجارية Kodak وتصميم المنتجات وتغليفها بموجب ترخيص من شركة Eastman Kodak.


## تنظيف وحدة التغذية واستبدالها

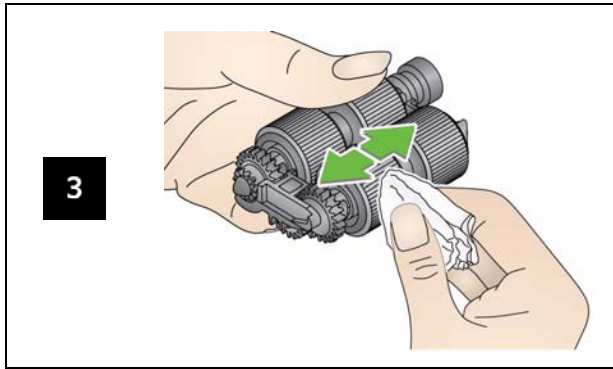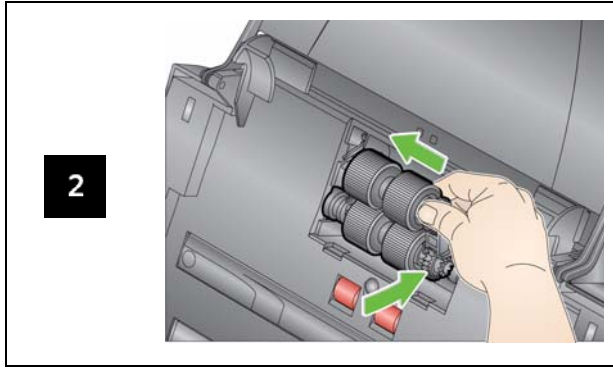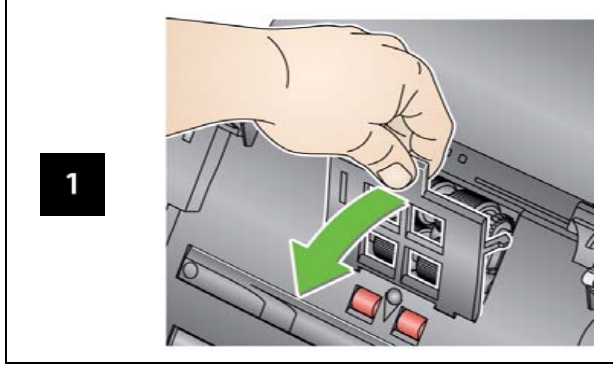

## تنظيف وحدة الفصل واستبدالها

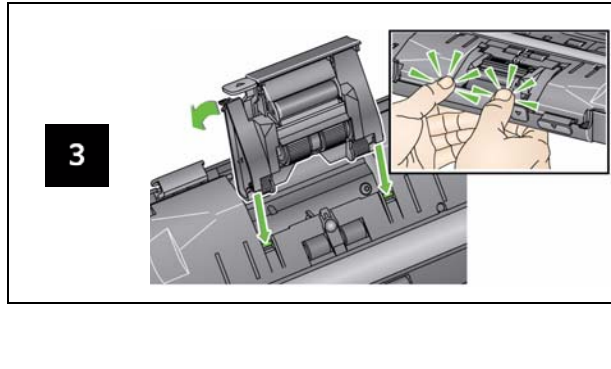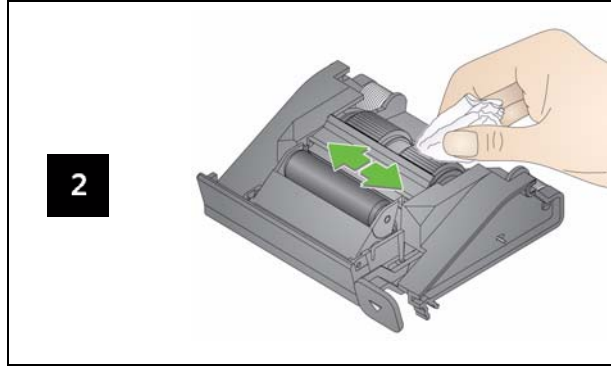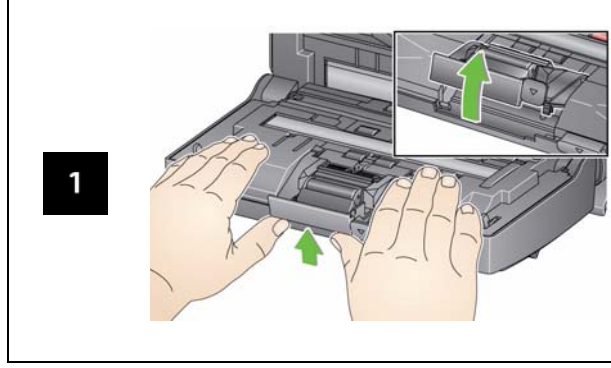

## تنظيف البكرات

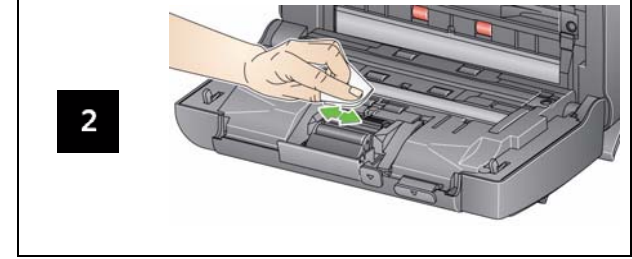

هام: تتضمن ماسحات تنظيف البكرات صوديوم لوريل ايثر سلفات الذي يمكنه أن يتسبب في التهاب العينين. راجع ورقة بيانات سلامة المواد (MSDS) لمزيد من المعلومات.