

Kodak

أجهزة الماسح الضوئي من السلسلة i1100
أجهزة الماسح الضوئي طراز i1150WN/i1190WN



الدليل المرجعي

معلومات الدعم

www.kodakalaris.com/go/IMSsupport

- عند الاتصال بالدعم، عليك توفير ما يلي:
- وصف لمشكلتك
- طراز الماسح الضوئي والرقم التسلسلي
- تكوين الكمبيوتر
- تطبيق البرنامج الذي تستخدمه

تنظيف منطقة التصوير



1



2

المستلزمات والملحقات

| الوصف | رقم الفئة |
|--|-----------|
| مجموعة المواد المستهلكة لجهاز الماسح الضوئي طراز i11xx | 175 6360 |
| المواد المستهلكة لتغذية الورق في جهاز الماسح الضوئي طراز i11xx | 131 6264 |
| ماسحات تنظيف الأسطوانات | 853 5981 |
| أوراق تنظيف منطقة النقل | 169 0783 |
| مناديل Staticide لأجهزة المسح الضوئي من Kodak | 896 5519 |
| قطع تنظيف Brilliance Detailer | 826 6488 |
| ملحق السطح لحجم الورق Legal | 119 9470 |
| ملحق السطح لحجم الورق A3 | 189 4351 |

* قطع تنظيف Staticide غير متوفرة في جميع الدول. ينبغي استخدام قطع تنظيف Brilliance Detailer في حالة عدم توفر قطع تنظيف Staticide.


لا يتاح ملحق السطح لحجم الورق Legal وملحق السطح لحجم الورق A3 لأجهزة الماسح الضوئي طراز Kodak i1150WN/i1190WN.

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd
Rochester, New York 14615


حقوق النشر © لعام 2016 لشركة Kodak Alaris Inc. جميع الحقوق محفوظة
A-61819_ar / رقم الجزء 5K4975، أبريل 2016

يتم استخدام العلامة التجارية Kodak وتصميم المنتجات وتغليفها بموجب ترخيص
من شركة Eastman Kodak.

تنظيف بكرات التغذية واستبدالها

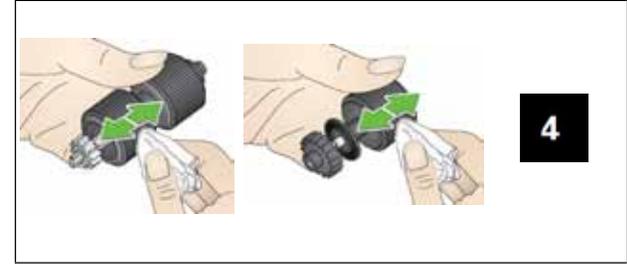

4

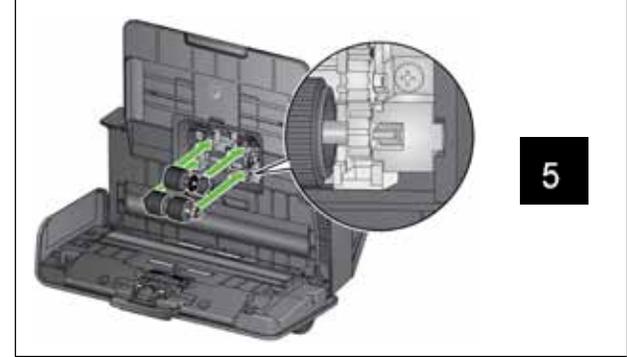

5



6

تنظيف بكرات التغذية واستبدالها



1



2



3


تنظيف بكرة الفصل واستبدالها



1



2

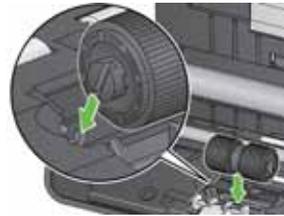

3



4

تنظيف البكرات



1



2

هام: تتضمن مساحات تنظيف البكرات صوديوم لوريل ايثر سلفات الذي يمكنه أن يتسبب في التهاب العينين. راجع ورقة بيانات سلامة المواد (MSDS) لمزيد من المعلومات.