


## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### التخلص من تكديس الأوراق

مهم: تأكد من خفض درج الإخراج قبل فتح الغطاء. لا تسحب المستندات المكديسة خارج Scan Station؛ ولكن افتح غطاء Scan Station أولاً.

1. افتح غطاء Scan Station.

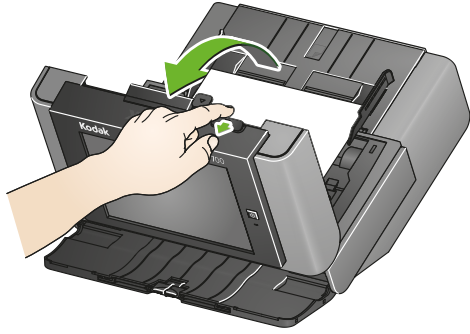

2. قم بزالة أية وثائق مُكدسة، أغلق غطاء الماسحة الضوئية Scan Station ثم استئناف المسح الضوئي.

### عمليات التغذية المتعددة

إذا تم تكوين الماسحة الضوئية Scan Station لإيقاف المسح الضوئي عند حدوث التغذية المتعددة:

- ستصدر الماسحة الضوئية Scan Station تنبيه صوتي وتتوقف عن تغذية المستندات. سيخرج مستند التغذية المتعددة من الماسحة الضوئية Scan Station. ستظهر رسالة إما للمسح الضوئي أو للإلغاء. لن تنشئ التغذية المتعددة صورة. إذا كنت تود إعادة المسح الضوئي للمستند؛ ضع المستند مرة أخرى في درج المدخلات وانقر **المسح الضوئي**.

إذا تم تكوين الماسحة الضوئية Scan Station لإكمال المسح الضوئي عند حدوث التغذية المتعددة:

- ستصدر الماسحة الضوئية Scan Station تنبيه صوتي وتكمل المسح الضوئي. سيتم تصوير مستند التغذية المتعددة.

كل العلامات والأسماء التجارية الخاصة بكل منهم على حدة المستخدمة هي ملك وملاك العلامة التجارية

علامة Kodak والتغليف التجاري يستخدمان بترخيص من شركة Eastman Kodak Company

حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 محفوظة لشركة Kodak Alaris Inc  
TM/MC/MR: Alaris

A-61922-ar / Part # 5K8639 أغسطس 2019

# Kodak

## Scan Station 700 Plus Series

### استخدام Scan Station 700 Plus Series



الدليل المرجعي للمستخدم


معلومات الدعم

[www.AlarisWorld.com/go/imsupport](http://www.AlarisWorld.com/go/imsupport)

عند الاتصال بالدعم، عليك تقديم المعلومات التالية:

- وصف مشكلتك
- طراز الماسح الضوئي والرقم التسلسلي
- تكوين الكمبيوتر
- تطبيق البرنامج الذي تستخدمه

## تجهيز المستندات للمسح الضوئي

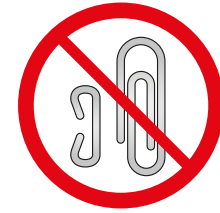


قبل المسح الضوئي:

- قم بإزالة جميع الدبابيس ومشابك الورق.
- احرص على جفاف جميع الأحبار وسوائل التصحيح الموجودة على الورق.

## جارِ تجهيز الماسحة الضوئية Scan Station للمسح الضوئي

2

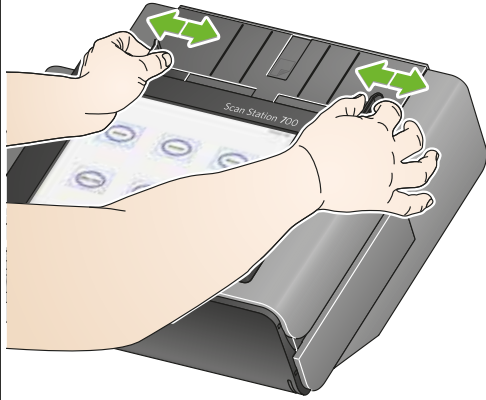

قم بضبط الموجهات الجانبية.

1



تأكد من تشغيل واستعداد الماسحة الضوئية Scan Station.

4



قم بضبط موسعات درج الإدخال والإخراج.

3



تأكد من أن لوحة درج الإخراج للأسفل.

## المسح الضوئي


2



حدد المهمة المطلوبة.  
قد تكون مطالبًا بخيارات إضافية (مثل؛ تعليق صوتي توضيحي، وموضوع البريد الإلكتروني، وما شابه).

ربما يكون قد تم تكوين الماسحة الضوئية Scan Station الخاصة بك للسماح لك بتغيير أو إنشاء إعدادات إضافية، إذا كان الأمر كذلك ستكون الخيارات الإضافية متاحة على شاشة اللمس. أنظر إلى مسؤول النظام للحصول على المزيد من المعلومات.

1

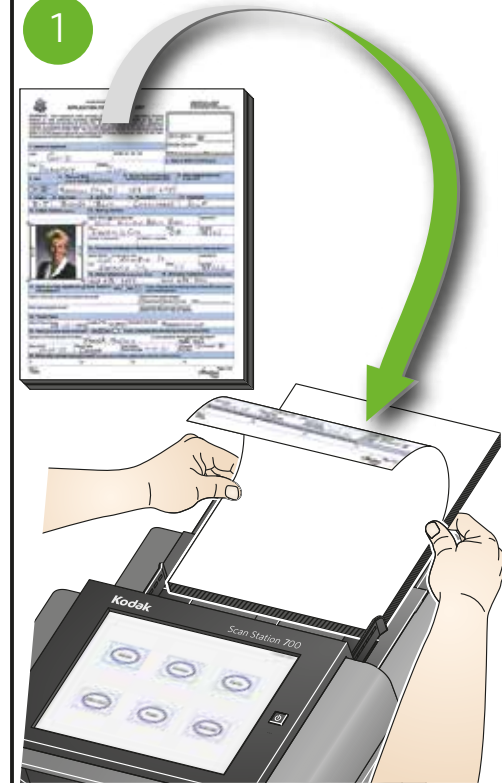

ضع وجه المستندات للأسفل في درج الإدخال.