


Sorun Giderme

Kağıt sıkışmasını giderme

ÖNEMLİ: Kapağı açmadan önce çıkış tepsisinin indirildiğinden emin olun. Sıkışan belgeyi Scan Station'dan dışarı doğru çekmeyin; önce Scan Station'ın kapağını açın.

1. Scan Station'ın kapağını açın.

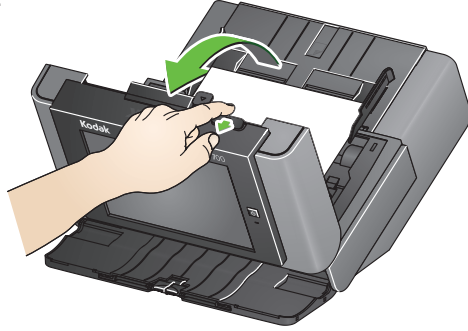

2. Sıkışan kağıdı/kağıtları çıkarın, Scan Station kapağını kapatın ve taramaya devam edin.

çoklu besleme

Çoklu besleme olduğunda Scan Station **Taramayı Durdurmak** için yapılandırılmışsa:

- Scan Station bip sesi çıkaracak ve kağıt beslemeyi durduracaktır. Çoklu beslenen belge Scan Station'dan çıkacaktır. Bir mesaj **Tarama** veya **İptal** için görüntülenecektir. Çoklu beslenen belge resim oluşturmayacaktır. Belgeyi yeniden taramak istiyorsanız, belgeyi girşi tepsisine geri koyun ve **Tara** düğmesine dokunun.

Çoklu besleme olduğunda Scan Station **Taramaya Devam** için yapılandırılmışsa:

- Scan Station bip sesi çıkaracak ve taramaya devam edecektir. Çoklu beslenen belge görüntüye dönüşecektir.

Tüm ticari markalar ve ticari ünvanlar ilgili hak sahiplerinin mülkiyetindedir.

takdim şekli Eastman Kodak Company lisansı altındadır.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61922_tr / Part # 5K8639 Ağustos 2019

Kodak

Scan Station 700 Plus Series

Scan Station 700 Plus Serisinin kullanımı



Kullanıcı Başvuru Kılavuzu

Destek Bilgisi

www.AlarisWorld.com/go/imsupport

Destek için başvurduğunuzda, aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:

- Sorununuzun açıklaması
- Tarayıcı modeli ve seri numarası
- Bilgisayar yapılandırması
- Kullandığınız yazılım uygulaması


Scan Station'ı taramaya hazır hale getirmek

1



Scan Station'ın açık ve hazır olduğundan emin olun.

2

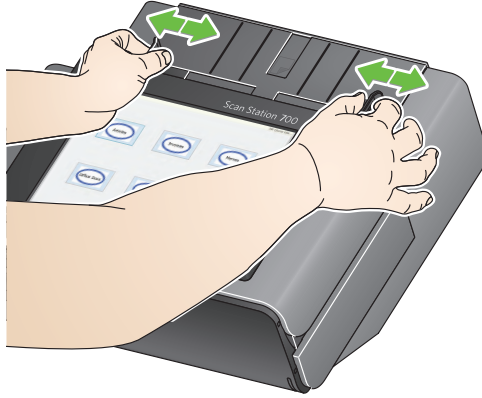

Yan kılavuzları ayarlayın.

3





Çıkış tepsi panelinin aşağıda olduğundan emin olun.

4



Giriş ve çıkış tepsi uzatıcılarını ayarlayın.

Belgelerinizi taramaya hazırlama

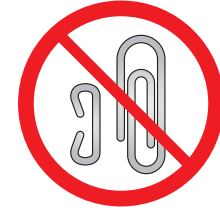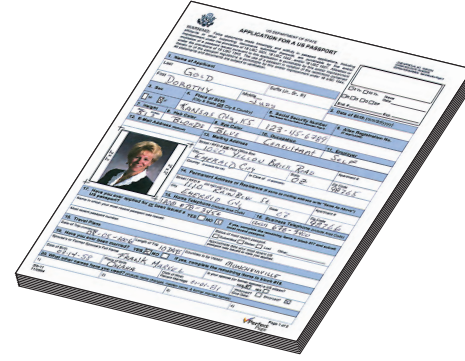


Taramadan önce:

- Tüm zımba tellerini ve ataşları çıkarın.
- Kağıt üzerindeki her türlü mürekkep ve daksil kurumuş olmalıdır.

Tarama

1

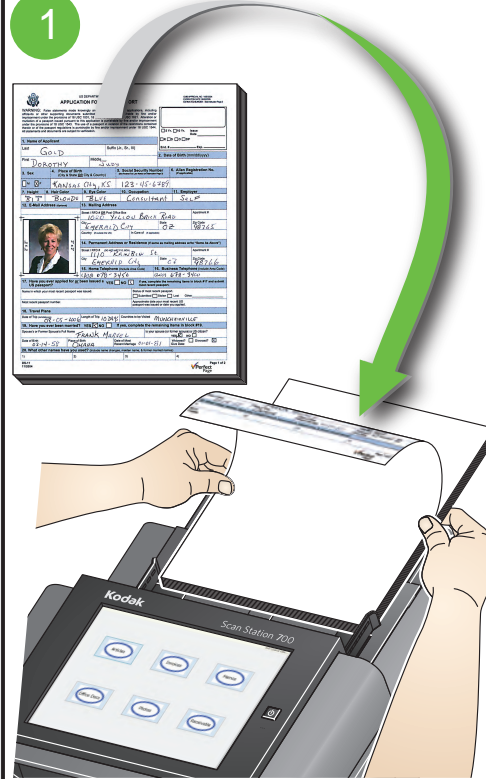

Belgeleri giriş tepsinde yüzü aşağıda olacak şekilde yerleştirin.

2



İstediğiniz işi seçin. İlave seçeneklere (örn. sesli açıklama, e-posta konusu, v.s.) yönlendirilebilirsiniz.

Scan Station'ınızın ayarları değiştirmenize veya ilave ayar yapmanıza izin verecek şekilde yapılandırılmış olabilir, bu durumda ilave seçenekler dokunmatik ekranda görüntülenecektir. Daha fazla bilgi için Sistem Yöneticinize başvurun.