


Pulizia dell'area di imaging

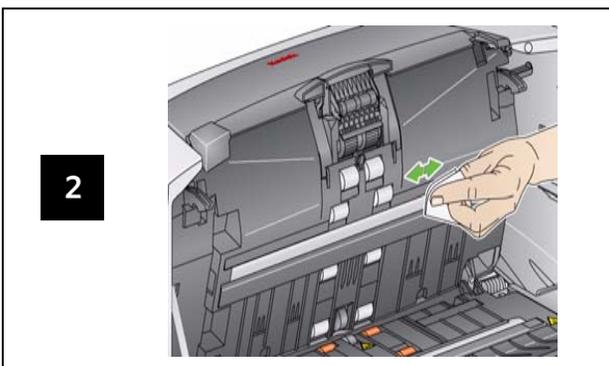

Materiali di consumo ed accessori

N. CAT.	Descrizione
124 10664	Kit <i>Kodak</i> di materiali di consumo dell'alimentatore
821 5808	Kit extra-large <i>Kodak</i> di materiali di consumo dell'alimentatore
197 8253	Set di guide delle immagini <i>Kodak</i>
135 5155	Stampante di documenti: Cartucce di inchiostro della stampante <i>Kodak</i> (10)
840 5425	Stampante di documenti: Strisce assorbenti (60)
826 7586	Stampante di documenti: supporto della cartuccia di inchiostro
818 3386	Stampante avanzata: Cartucce inchiostro nero
159 6832	Stampante avanzata: Cartucce inchiostro rosso
113 3842	Stampante avanzata: supporto della cartuccia di inchiostro
853 5981	Tamponi di pulizia rulli <i>Kodak</i>
169 0783	Fogli di pulizia per il trasporto <i>Kodak</i>
896 5519	Panni antistatici per scanner <i>Kodak</i>
892 7717	Accessorio sfondo bianco <i>Kodak</i>
867 7288	Accessorio lastra piana A4 <i>Kodak</i>
863 6870	Accessorio sfondo nero per lastra piana A4 <i>Kodak</i>
179 6747	Accessorio lastra piana A3 <i>Kodak</i>

Indicatori luminosi e codici di errore

Quando si verifica un errore, l'indicatore rosso lampeggia e verrà visualizzato uno di questi codici.

Codice	Problema	Azione correttiva
E 0	Cavo USB non collegato	Verificare che il cavo USB sia saldamente collegato allo scanner e al PC.
E 1 - E 5 E 7; E 8	Guasto dello scanner	Spegnere e riaccendere lo scanner. Riavviare l'applicazione di scansione e riprovare. Se il problema persiste, rivolgersi all'Assistenza <i>Kodak</i> .
E 6	Coperchio dello scanner aperto	Chiudere il coperchio dello scanner.
E 9	Documenti inceppati	Aprire lo scanner e rimuovere la carta dal percorso.

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650 U.S.A.
A-61637_it / Parte #8F7954 gennaio, 2010
© Eastman Kodak Company, 2008
TM: *Kodak*



Scanner serie i1400



Guida di riferimento

Kodak Service & Support

www.kodak.com/go/disupport



1.800.822.1414

(Solo per US&C; per tutti gli altri Paesi, contattare il centro di supporto tecnico *Kodak* locale.)

Quando viene contattato il supporto tecnico, assicurarsi di avere i seguenti dati:




- Una descrizione del problema
- Modello di scanner e numero di serie
- Configurazione del computer
- Applicazione software in uso

Pulizia dei rulli

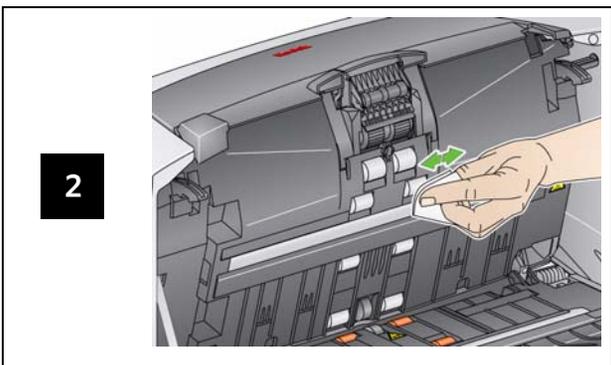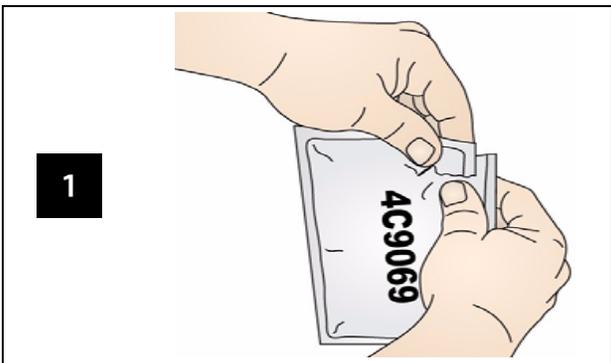

IMPORTANTE: il tampone per la pulizia dei rulli contiene solfato lauril-etere di sodio, che può provocare irritazioni agli occhi. Per ulteriori informazioni consultare MSDS.

Pulizia e sostituzione del modulo separatore

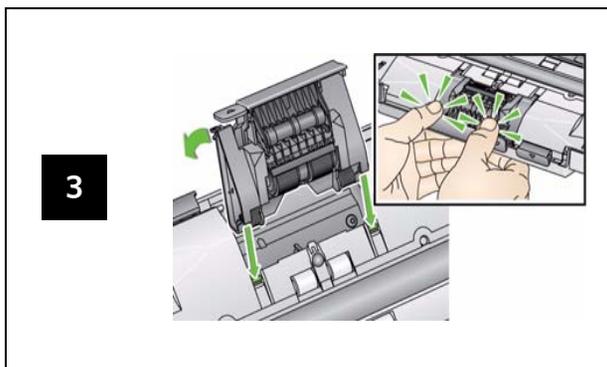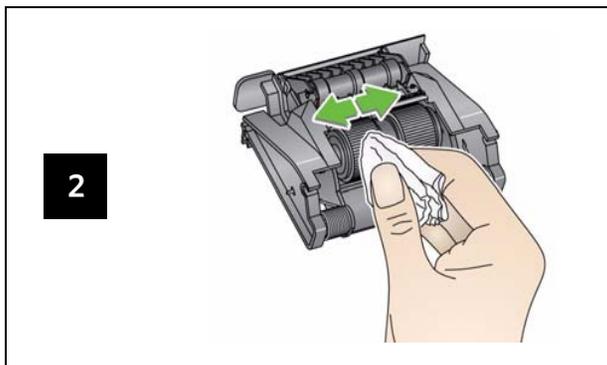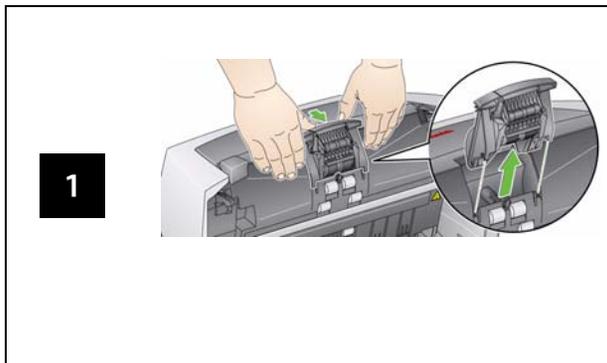

Pulizia e sostituzione del modulo di alimentazione

