


清洁校准区

1. 使用静电布、小刷子或扫描仪清洁拭子，清除此区域的灰尘和碎屑。**请小心，不要刮花玻璃或弯曲校准导板上的白色弹片。**
2. 使用静电布擦拭校准导板。

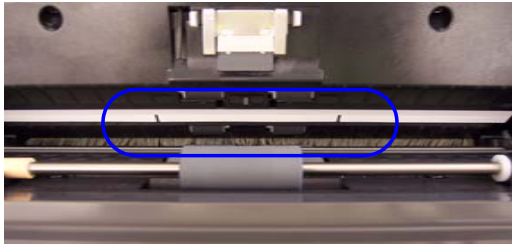

重要信息： 静电布和清洁拭子含有异丙醇，会导致眼睛不适及皮肤干燥。执行维护程序后，务必使用肥皂和水清洁双手。要获取“材料安全数据页”（MSDS）的资料，请参阅《使用指南》。

3. 使用几乎干的静电布再次擦拭前方和后方校准导板以清除所有条纹。

更换进纸滚筒组件

1. 向前拉输入托盘然后从其位置向上拉出，将输入托盘放下。将它放在一旁。



2. 向上旋转橙色弹片，释放进纸滚筒组件。
3. 向上提起进纸滚筒组件并将它从扫描仪拉出。



4. 将进纸滚筒组件的轴端对准位置，安装新的进纸滚筒组件。



5. 使橙色弹片朝上，将进纸滚筒组件压入定位。
6. 向下旋转橙色弹片。如果弹片不在朝下位置，您将无法装回输入托盘。



7. 查找输入托盘上的四个弹片并使它们和扫描仪的插槽对齐，装回输入托盘。
8. 弹片和插槽对齐后，将输入托盘朝向扫描仪的背面滚动直到其卡入定位。

耗材 *

目录编号	说明
894 6097	柯达 i1120 预分纸垫片
122 6034	柯达 i1120 进纸滚筒组件
824 5862	柯达 i1120 扫描仪清洁拭子
853 5981	柯达 Digital Science 滚筒清洁垫 (24 个)
169 0783	柯达 Digital Science 传输板清洁纸 (50 张)
896 5519	用于柯达扫描仪的静电布 (144 块)

* 物品可能会随时更改。

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650 USA
Kodak, 2007 年。
注册商标: Kodak 和 Digital Science

A-61603/ 部件号 9E8297 2007 年 10 月



i1120 型扫描仪



快速提示

www.kodak.com

柯达现场服务:
1-800-356-3253

Kodak 技术支持:
1-800-822-1414

Kodak 专业服务:
1-800-525-6325

扫描仪显示屏和前面板

功能窗口 - 显示 1-9。这些数字对应 9 个预定义的扫描仪功能。此窗口也显示错误代码。有关详细信息，请参阅《用户指南》。



箭头按钮 - 让您选择或滚动查找预定义的 1 到 9 功能。

“开始”按钮 - 启动所选择的应用程序，这些应用程序与功能窗口中显示的编号关联。

注意：“开始”按钮、滚动按钮和“功能”窗口与智能触控功能配合使用。

指示灯 - 亮起或闪烁以标示扫描仪的状态。

- **稳定绿光**：就绪扫描。
- **闪烁绿光**：扫描仪灯管正在加热，准备扫描。
- **闪烁红光**：标示错误，例如：卡纸，“功能窗口”也会显示一个“E”。

1-4	扫描仪故障
5	内部测试
6	指示灯检查失败
7	命令失败
8	卡纸
9, 0	内部测试
15	护盖已打开

电源开关和连接器



电源开关 - 打开和关闭扫描仪电源。

电源插槽 - 将电源线连接到扫描仪。

USB 端口 - 将扫描仪连接到计算机。

清洁和维护

有关详细的清洁和更换操作步骤，请参阅本使用指南第 5 章的 **维护** 部分。

打开扫描仪护盖

1. 按下释放杆打开扫描仪护盖。



2. 清洁内部组件或更换部件后，将扫描仪护盖关上。

清洁或更换预分纸垫片

如果在清洁后，预分纸垫片破损或连续出现重张进纸，您可能需要更换预分纸垫片。

1. 压下将进纸模块固定到位的塑料夹，然后向上拉出预分纸垫片。
2. 从上到下擦拭预分纸垫片，或者如果预分纸垫片出现磨损迹象，请予以更换。



3. 重新插入预分纸垫片，将它对齐插槽，然后推入直到嵌入定位。

清洁滚筒

为了获得最佳性能，应该定期清洁滚筒和校准区。一些纸张类型和操作环境需要进行的清洁工作可能比《使用指南》中说明的更频繁。每当进纸和图像质量不如预期时，请按照这些步骤执行。

1. 使用滚筒清洁垫，擦拭进纸滚筒，从一边到另一边。转动滚筒以清洁整个表面。



2. 擦拭 NFR 滚筒，从一边到另一边。转动 NFR 滚筒以清洁整个表面。要更轻松进行清洁工作，可订购 *柯达 i1120* 扫描仪清洁拭子。

重要信息：清洁此区域时，请务必小心，不要弯曲白色弹片；弯曲弹片可能会导致进纸问题。

3. 使用无绒布擦干滚筒。